


Whiz

Snelgids van Originele instructies

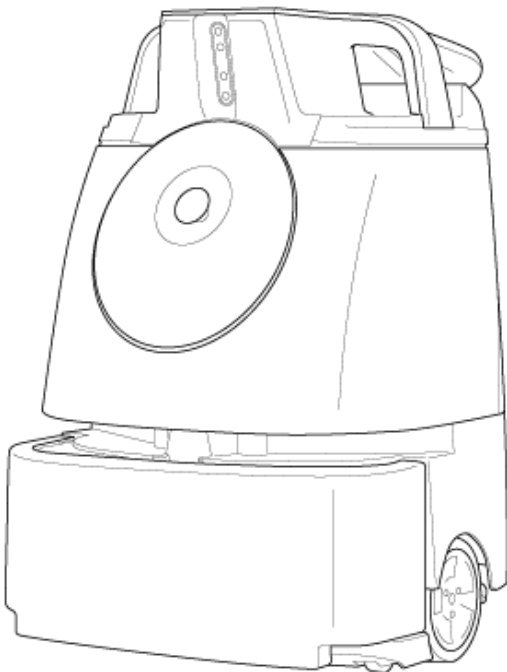

VOORZICHTIG: Lees de bedieningshandleiding (dit document) voordat u het product gebruikt en bewaar het na het lezen op een veilige locatie.

Inleiding

Dit document bevat informatie over het dagelijks gebruik van de machine. Lees en begrijp de inhoud van de Whiz-gebruikershandleiding voordat u de machine gebruikt. De laatste versie van dit document en de Whiz-gebruikershandleiding zijn te vinden op "help.meetwhiz.com".

1 Veiligheidswaarschuwingen

1-1 Veiligheidswaarschuwingen

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE LEES EN BEGRIJP DEZE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U DE MACHINE UITPAKT EN GEBRUIKT.

Met deze waarschuwingen willen we de gebruiker waarschuwen voor mogelijke letsels van de gebruiker en andere mensen, evenals voor schade aan eigendom. Leef ze altijd na om de kans op letsels te beperken. Deze handleiding geeft ook veiligheidswaarschuwingen, procedures voor een juiste behandeling en andere juridische informatie voor het gebruik van deze machine, de pieper meldingen, accu en acculader. De waarschuwingen in deze handleiding behandelen niet alle mogelijke situaties die zich kunnen voordoen. De veiligheid van voorbijgangers en mensen in de omgeving moet in alle omstandigheden voorop staan (zoals wanneer de machine niet goed werkt, wanneer de machine is gekanteld enz.).

Leef de waarschuwingen omtrent de installatie, het onderhoud en gebruik van de machine altijd na, en bewaar deze handleiding waar u er altijd toegang tot hebt.

Druk in de volgende noodgevallen onmiddellijk op de noodstopknop en schakel de hoofdschakelaar uit.

- De machine bevindt zich in een gevaarlijke toestand (voorbeeld: geeft rook af, kan niet worden bediend, is omvergevallen enz.)
- De machine brengt bijna letsels toe aan mensen in de omgeving of beschadigt bijna zaken.
- De machine werkt (gedraagt zich) onvoorspelbaar of werkt niet zoals beschreven in deze handleiding.

1-2 Beschrijving van de symbolen

De volgende categorieën symbolen verklaren de mate waarin letsels of schade kunnen voorkomen als de waarschuwingen niet worden nageleefd en de machine of bijhorende apparatuur niet goed wordt gebruikt. Zorg ervoor dat u deze symbolen en hun overeenstemmende betekenissen begrijpt voordat u de rest van deze handleiding leest.

 GEVAAR	Dit duidt op een gevaarlijke situatie die, als deze niet wordt afgewend, een dodelijke afloop zal hebben of tot een ernstig lichamelijk letsel zal leiden.
 WAARSCHUWING	Dit duidt op een gevaarlijke situatie die, als deze niet wordt afgewend, een dodelijke afloop kan hebben of tot een ernstig lichamelijk letsel kan leiden.
 OPGELET	Dit duidt op een gevaarlijke situatie die, als deze niet wordt afgewend, kan leiden tot een klein of matig letsel.
OPMERKING	Dit duidt op het item dat een storing van of schade aan de apparatuur veroorzaakt in geval van een foute behandeling.

1-3 Beschrijving van de geïllustreerde aanduidingen

De volgende categorieën geïllustreerde aanduidingen leggen de na te leven informatie uit. Lees deze gids nadat u de informatie goed hebt begrepen.

	Verboden (niet-toegestane) actie.		Verplichte actie op basis van de instructie (moet worden uitgevoerd).
	Mag niet worden gebruikt bij blootstelling aan water, en er mag geen water op worden gespat.		Haal de stekker uit het stopcontact.

1-4 Bediening van de machine, acculader, accu en pieper meldingen (algemeen)



GEVAAR



De machine, batterijlader, batterij of pieper-meldingen niet gebruiken, opladen of achterlaten op een plaats met hoge temperaturen (in de buurt van vonken of vlammen, in de buurt van een verwarmingstoestel, waar er rechtstreeks zonlicht is, in een auto op een warme dag enz.), op een warme plaats of een die warm kan worden (onder een radiator, warmwatertank of andere warme locaties).

Zorg voor gepaste ventilatie en bedek de machine, batterijlader, batterij of pieper meldingen niet met een of andere stof.

Hoge temperaturen kunnen vervorming, storing, oververhitting, ontsteking, brand, elektrische schokken, breuken of schade veroorzaken aan de machine, acculader, accu of pieper meldingen. Hoge temperaturen kunnen er ook voor zorgen dat de accu lekt of dat een deel van de machine voldoende warm wordt om brandwonden te veroorzaken.



Laat de machine, batterijlader, batterij of pieper-meldingen niet vallen en breek, vervorm, doorboor, groef, verbrand of verf ze niet.

Als u dat doet, kan dit leiden tot brand, letsels, elektrische schokken, schade, storing, oververhitting, lekken, chemische ontploffing of andere schade aan de machine, batterijlader, batterij of pieper meldingen, of aan mensen of eigendom in de omgeving.



Voer geen reparatie uit, zoals het demonteren (onderdelen verwijderen enz.), wijzigen, solderen, of vervangen van de batterij of secundaire batterij van de pieper meldingen.

- Dit kan leiden tot een ongeval zoals brand, letsels, elektrische schokken, schade, storing, chemische ontploffing of andere schade aan de machine, batterijlader, batterij of pieper-meldingen, of aan mensen of eigendom in de omgeving. Dit kan ook leiden tot lekken, oververhitting, breuk, ontsteking of andere schade aan het accupack.
- Door de machine te wijzigen, overtreedt u mogelijk de regels en voorschriften van de Federale Communicatiecommissie (of gelijkwaardige instelling in uw jurisdictie) en kunt u een boete krijgen.
- Onderhoud, demontage, wijziging, soldering, vervanging of ander reparatiewerk mag alleen worden uitgevoerd door mensen van SoftBank Robotics of door ander erkend onderhoudspersoneel.



Gebruik voor het opladen van de machine alleen de batterijlader en batterij die bij de machine zijn meegeleverd.

Als u andere batterijladers of batterijen gebruikt, kan dit leiden tot brand, letsels, elektrische schokken, schade, storing, oververhitting, lekken, chemische ontploffing of andere schade aan de batterijlader.



Maak de machine, batterijenlader, batterijen of pieper-meldingen niet nat.

- De machine, batterijenlader, batterijen en pieper meldingen mogen **ALLEEN BINNEN WORDEN GEBRUIKT**. Ze zijn niet waterbestendig. Maak ze niet nat.
- Gebruik ze in een omgeving met een vochtigheid van minder dan 80%. Als u deze waarschuwingen niet naleeft, kan dit leiden tot brand, letsels, elektrische schokken, schade, storing, oververhitting, lekken, chemische ontploffing of andere schade aan de machine, batterijenlader, batterijen of pieper-meldingen.
- Gebruik ze niet in een vochtige plaats zoals in een badzone of waar er een gootsteen is, of waar de machine en bijhorende apparatuur aan water kunnen worden blootgesteld. Gebruik ze niet met vochtige handen. Als u deze waarschuwingen niet naleeft, kan dit leiden tot brand, letsels, elektrische schokken, schade, storing, oververhitting, lekken, chemische ontploffing of andere schade aan de machine, batterijenlader, batterijen of pieper-meldingen.
- Als u de machine of bijhorende apparatuur achterlaat of oplaadt wanneer ze nog warm is of nadat een vloeistof of bijna-vloeibare stof op een onderdeel van de machine is terechtgekomen, kan dit leiden tot brand, letsels, elektrische schokken, schade, storing, oververhitting, lekken, chemische ontploffing of andere schade aan de machine, batterijenlader, batterijen of pieper meldingen. Let op de locatie waar u de machine gebruikt of bedient.



Laat de machine tijdens het verplaatsen of transporteren niet omkantelen of vallen.

Als u dat doet, kan dit leiden tot brand, letsels, elektrische schokken, schade, storing, oververhitting, lekken, chemische ontploffing of andere schade aan de machine, batterijenlader, batterijen of pieper-meldingen.



Stel ze niet bloot aan warme lucht van een droger of aan warm water.

Als u dat doet, kan dit leiden tot brand, letsels, elektrische schokken, schade, storing, oververhitting, lekken, chemische ontploffing of andere schade aan de machine, batterijenlader, batterijen of pieper-meldingen.



Zet het gebruik onmiddellijk stop als u iets ongewoons opmerkt tijdens het gebruik, opladen of bewaren, zoals lawaai, rook, geur enz.

Als u dat niet doet, kan dit leiden tot brand, letsels, elektrische schokken, schade, storing, oververhitting, lekken, chemische ontploffing of andere schade aan de machine, batterijenlader, batterijen of pieper-meldingen.



Plaats de batterijen niet met geweld in de machine of de batterijenlader als ze niet correct kan worden aangesloten.

Als u dat doet, kan dit leiden tot brand, letsels, elektrische schokken, schade, storing, oververhitting, lekken, chemische ontploffing of andere schade aan de machine, batterijenlader, batterijen of pieper meldingen, waaronder schade of doorsmelting van de externe aansluitklemmen.



WAARSCHUWING



Laat geen vloeistoffen of bijna-vloeibare stoffen of vreemde voorwerpen in aanraking komen met de oplaadklemmen of externe aansluitklemmen van de batterijenlader of batterijen, of op een andere manier de machine binnendringen.

Als u dat doet, kan dit leiden tot brand, letsels, elektrische schokken, schade, storing, oververhitting, lekken, chemische ontploffing of andere schade aan de machine, batterijenlader, batterijen of pieper-meldingen.



Dit toestel mag niet worden gebruikt door mensen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke mogelijkheden of met een gebrek aan ervaring en kennis.



Kinderen moeten onder toezicht staan zodat ze niet met het toestel spelen.



Bedieners moeten goed opgeleid zijn in het gebruik van deze machines.



Deze machine is niet geschikt voor het opzuigen van gevaarlijk stof.



De machine mag alleen droog worden gebruikt.



OPGELET



Raak de batterij, de pieper-meldingen of batterijenlader niet aan wanneer u de batterij of pieper-meldingen oplaadt.

Als u dat doet, kan dit leiden tot brandwonden bij lage temperaturen.



De batterij moet worden verwijderd vóór de reiniging of het onderhoud van het toestel.



De machine mag alleen binnen worden gebruikt.



Deze machine mag alleen binnen worden bewaard.

1-5 De machine bedienen



WAARSCHUWING



Bewaar ze in een droge, stofvrije omgeving met een omgevingstemperatuur van tussen 5 en 40 °C.

Als u dat niet doet, kan dit leiden tot brand, letsels, elektrische schokken, schade, storing, oververhitting, lekken, chemische ontploffing of andere schade aan de machine, batterijlader, batterij of pieper-meldingen.



De machine mag alleen binnen worden gebruikt. Gebruik ze niet buiten zoals op straat.

Als u dat wel doet, dan kunnen onderdelen slecht werken of vernietigd geraken door natuurelementen, of kan er ander onverwacht gedrag optreden aangezien de machine niet ontworpen is om buiten te worden gebruikt.



Gebruik de machine niet op een locatie met treden, op een oneffen vloer (brailleblokken) of op een hellend oppervlak.

- De machine kan omkantelen of vallen en zo de machine of vloer kunnen beschadigd raken, of ze kan letsels bij voorbijgangers of schade aan eigendom in de omgeving veroorzaken als ze zich verplaatst waar er treden zijn.
- Als ze zich op een oneffen vloer verplaatst, werken de sensoren mogelijk niet goed, wat kan leiden tot letsels bij voorbijgangers of schade aan eigendom.



Stel de machine niet bloot aan grote hoeveelheden stof, zand, sneeuw, ijs, water, vocht, zoutwater of pekemist (bijvoorbeeld in de buurt van een oceaan, op een oever enz.).

Als u dat wel doet, dan kunnen onderdelen slecht werken of vernietigd geraken door natuurelementen, of kan er kortsluiting of ander onverwacht gedrag of schade optreden aangezien de machine niet ontworpen is om buiten te worden gebruikt.



Zorg ervoor dat geen stof op de LIDAR-sensor, camera of andere sensoren ligt.

Dit kan de normale werking van de machine verstoren of leiden tot een ongeval. Zie P61 '8 Inspectie voordat u de machine gebruikt'.



Zorg er bij gebruik van de modus autonoom reinigen voor dat de bediener onmiddellijk kan reageren op een alarm dat via een speciale app of de pieper meldingen ontvangen wordt.

Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een ongeval en letsels bij de gebruiker, derden of dieren, of schade aan voorwerpen in de omgeving of andere eigendom.



Volg bij gebruik van de machine in een autonome modus de normale praktijken voor vloerreiniging en gebruik de geschikte borden (bord 'wordt gereinigd').

Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een ongeval en letsels bij de gebruiker, derden of dieren, of schade aan voorwerpen in de omgeving of andere eigendom.



Zorg ervoor dat de wielen van de machine altijd in contact staan met de vloer. Vermijd bij gebruik van de machine in manuele reinigingsmodus een abrupte werking, tenzij dit onoverkomelijk is.



Als de machine zich ergens bevindt waar ze niet kan werken of bewegen omdat de stroom niet kan worden ingeschakeld, verplaats ze dan naar een veiligere locatie.



Voer geen handeling uit die niet in deze handleiding is beschreven.

Als u de machine niet gebruikt zoals beschreven in deze handleiding, dan kan dit leiden tot overlijden, persoonlijk letsel of aanzienlijke fysieke schade of eigendomsschade.



Gebruik de machine niet als de aardingsketting in contact staat met de vloer. Als de aardingsketting breekt of loskomt, neem dan contact op met de klantendienst.

Als u dit doet, kan dit leiden tot elektrische schokken, letsels bij de bediener of schade aan de machine.



Laad de batterij van de machine alleen op met de batterijlader die bij de machine meegeleverd is. Laad de pieper-meldingen alleen op met het laadstation dat bij de machine meegeleverd is.

Als u dat niet doet, kan dit leiden tot brand, letsels, elektrische schokken, schade, storing, oververhitting, lekken, chemische ontploffing of andere schade aan de machine, batterijlader, batterij of pieper-meldingen.



Dek de sensoren van de machine niet af.

Als u dat doet, kan dit leiden tot een storing van de machine, schade aan eigendom of de machine, of letsels bij mensen.



Plaats geen decoratie die de werking van de machine of de noodstopknop kan hinderen.

Dit kan immers leiden tot een ongeval.



Wanneer u de stofzak, borstel enz. vervangt, schakel dan eerst de hoofdschakelaar uit en verwijder de batterij uit de machine om de kans op schokken te beperken.



Reinig de machine niet met een hogedrukreiniger.

Als u dat wel doet, kan dit de binnenkant van de machine schade toebrengen en tot een onverwacht gedrag leiden.



De machine dient om tapijten en droge vloeren binnenshuis te reinigen. Gebruik ze niet voor andere doeleinden.



Gebruik de machine niet om gevaarlijk of explosief afval te verzamelen.

Ze is niet gecertificeerd om dit te doen en als u dat doet, kan dit leiden tot schade aan eigendom of de machine, of letsels bij mensen.



Blokkeer de ventilatie van de machine niet

Als u dat doet, kan dit leiden tot brand, letsels, elektrische schokken, schade, storing, oververhitting, lekken, chemische ontploffing of andere schade aan de machine, batterijlader, batterij of pieper-meldingen, maar ook vervorming van de machine.



Als voorzorgsmaatregel moet u de machine altijd met twee mensen van de vloer tillen.
Als u dat niet doet, kan dit leiden tot letsels en een storing van de machine.



Laat peuters, kinderen en huisdieren wanneer de machine werkt niet in de buurt komen van de machine en plaats voeten of handen niet dichtbij de onderkant van de machine.
Als u dat doet, kan dit leiden tot letsels omdat ze in de machine gekneld raken.



Zorg ervoor dat peuters, kinderen of huisdieren de machine niet aanraken.
Als u dat niet doet, kan dit leiden tot letsels omdat ze in de machine gekneld raken.



Als de secundaire batterij uit of bijna leeg is, verwijder de batterij dan niet wanneer de hoofdschakelaar ingeschakeld is.
Als u dat doet, kan dit leiden tot brand, letsels, elektrische schokken, schade, storing, oververhitting, lekken, chemische ontploffing of andere schade aan de machine, batterij of pieper-meldingen.



OPGELET



Als de machine omgevallen is, druk dan op de noodstopknop en schakel de hoofdschakelaar op de machine uit.
Als u dat niet doet, kan dit leiden tot een storing van de machine, schade aan eigendom of de machine, of letsels bij mensen.



Kom niet binnen de 46 cm van de machine wanneer deze werkt (behalve in de manuele bedieningsmodus).
Tijdens het reinigen in de modus autonoom reinigen draait, stopt of gaat de machine soms vooruit; als u dichtbij de machine komt, kan dit een letsel veroorzaken. Een abrupte beweging in de buurt van de machine kan de werking van de machine verstoren.



Plaats geen voorwerpen in de machine.
Als u dat doet, kan dit leiden tot brand, letsels, elektrische schokken, schade, storing, oververhitting, lekken, chemische ontploffing of andere schade aan de machine, batterijlader, batterij of pieper-meldingen.



Als de machine niet normaal werkt (ongewoon geluid, geur, rook enz.), druk dan onmiddellijk op de noodstopknop om de werking van de machine te stoppen. Schakel de hoofdschakelaar uit en neem contact op met de klantendienst.



Als u onderhoud met de stofzak, borstel, opvangbak enz. uitvoert, schakel dan de machine uit voordat u dit onderhoud uitvoert en let op dat uw vingers tijdens het werken niet gekneld raken.
Dit kan immers leiden tot een letsel.



Let tijdens het plaatsen of verwijderen van de batterij erop dat uw vingers, andere aanhangsels of kleding tijdens het werk niet gekneld raken.
Anders kan dit leiden tot een letsel.

1-6 Werken met de acculader



GEVAAR



Zorg voordat u de batterijlader gebruikt ervoor dat u de inhoud van deze handleiding goed begrijpt en er dan correct mee werkt.



Gebruik de batterijlader niet op of in de buurt van een plaats met stof, zout, corrosieve gassen of ontvlambare gassen.

Als u de batterijlader op of in de buurt van een plaats met stof, zout, corrosieve gassen of ontvlambare gassen gebruikt, kan dit leiden tot brand, letsels, elektrische schokken, schade, storing, chemische ontploffing of andere schade aan de machine, batterijlader, batterij of pieper meldingen, of aan mensen of eigendom in de omgeving.



Plaats geen metalen pennen of ander vreemd materiaal in de ventilatiegaten in de batterijlader.

Als u dat doet, kan dit leiden tot brand, letsels, elektrische schokken, schade, storing, oververhitting, lekken, chemische ontploffing of andere schade aan de machine, batterijlader, batterij of pieper-meldingen.



Gebruik de batterijlader in een omgeving met een omgevingstemperatuur van 10 tot 40 °C en een luchtvochtigheid van 20 tot 85%. Wanneer u de batterijlader niet gebruikt, bewaar hem dan in een omgeving met een omgevingstemperatuur van -10 tot 60 °C en een luchtvochtigheid van 20 tot 85%.



WAARSCHUWING



Gebruik geen andere stroomkabel dan de bij de machine meegeleverde kabel. Gebruik tevens alleen de stroomkabel waaraan het landlabel van het land waarin uw woont is bevestigd.

Anders kan dit leiden tot brand, letsels, elektrische schokken, schade, storing, oververhitting, lekken, chemische ontploffing of andere schade aan de machine, batterijlader, batterij of pieper-meldingen.



Plaats geen andere batterij dan de meegeleverde batterij.

Als u dat doet, kan dit leiden tot brand, letsels, elektrische schokken, schade, storing, oververhitting, lekken, chemische ontploffing of andere schade aan de machine, batterijlader, batterij of pieper-meldingen.



Bedek de batterijlader niet met stof enz. Zorg voor een gepast warmteafvoer en gebruik of laat hem niet in de buurt van een warmtebron of op een plaats waar hij blootgesteld is aan water of rechtstreeks zonlicht.

Als u dat niet doet, kan dit leiden tot brand, letsels, elektrische schokken, schade, storing, oververhitting, lekken, chemische ontploffing of andere schade aan de machine, batterijlader, batterij of pieper-meldingen.



Gebruik het apparaat niet waar het onderhevig is aan trillingen of schokken.



Controleer of de spanning geschikt is voor de batterijlader.

Gebruik geen andere stroombron of spanning dan de vermelde (AC 100 tot 240 V, 50 tot 60 Hz).

Als u niet de juiste stroombron of spanning gebruikt, kan dit leiden tot brand, letsels, elektrische schokken, schade, storing, oververhitting, lekken, chemische ontploffing of andere schade aan de machine, batterijlader, batterij of pieper-meldingen.



Zorg ervoor dat er zich geen vuil of ander vreemd materiaal aan de batterijlader hecht.
Gebruik het toestel niet op een stoffige plaats. Als er stof zit op de stekker, haal hem dan uit het stopcontact en veeg hem met een droge doek af.
Anders kan dit leiden tot brand, letsels, elektrische schokken, schade, storing, oververhitting, lekken, chemische ontploffing of andere schade aan de machine, batterijlader, batterij of pieper-meldingen.



Gebruik de batterijlader of stroomkabel niet als ze beschadigd zijn.
Als u dat doet, kan dit leiden tot brand, letsels, elektrische schokken, schade, storing, oververhitting, lekken, chemische ontploffing of andere schade aan de machine, batterijlader, batterij of pieper-meldingen.



De acculader is specifiek voor de machine gemaakt. Gebruik alleen de meegeleverde stroomkabel.
Als u niet de juiste stroomkabel gebruikt, kan dit leiden tot brand, letsels, elektrische schokken, schade, storing, oververhitting, lekken, chemische ontploffing of andere schade aan de machine, batterijlader, batterij of pieper-meldingen. Gebruik de stroomkabel niet voor andere producten.



Haal de stekker van de batterijlader altijd uit het stopcontact als u hem langdurig niet gebruikt of er onderhoud aan uitvoert.
Als u dat niet doet, kan dit leiden tot brand, letsels, elektrische schokken, schade, storing, oververhitting, lekken, chemische ontploffing of andere schade aan de machine, batterijlader, batterij of pieper-meldingen.



Als de batterijlader niet normaal werkt, het opladen langer dan normaal duurt of als hij vonken, rook, geur enz. afgeeft, haal de stekker dan onmiddellijk uit het stopcontact en neem contact op met de klantendienst.
Als u dat niet doet, kan dit leiden tot brand, letsels, elektrische schokken, schade, storing, oververhitting, lekken, chemische ontploffing of andere schade aan de machine, batterijlader, batterij of pieper-meldingen.



Stap niet op de stroomkabel en oefen er geen buitensporige kracht op uit wanneer deze op de acculader is aangesloten.
Dit kan de aansluitingen op de stroomkabel beschadigen en een storing of brand veroorzaken.



Gebruik de batterijlader op een afstand van ten minste 10 cm van een muur zodat de ventilatiegaten niet geblokkeerd zijn.
Als de ventilatiegaten geblokkeerd zijn, dan stijgt de temperatuur in de batterijlader en dit kan leiden tot een brand of storing.



Als u donder hoort, haal dan de stekker van de batterijlader uit het stopcontact.
Als u dat niet doet, kan de batterijlader beschadigd raken.



De batterijlader kan warm worden. Let dus op wanneer u hem tijdens of net na het laden vastneemt.
Anders kan dit leiden tot brandwonden of andere letsels.



OPGELET



Raak het oppervlak van de batterijlader lange tijd niet aan.
Een langdurig huidcontact kan leiden tot brandwonden bij lage temperaturen.



Laat de batterijlader niet vallen, stap er niet op en plaats er geen voorwerpen op, ongeacht of de stekker in het stopcontact zit of niet. Gebruik hem niet op een plaats waar erop getrapt kan worden.
De kabel kan beschadigd raken, wat kan leiden tot brand, letsels, elektrische schokken, schade, storing, oververhitting, lekken, chemische ontploffing of andere schade aan de machine, batterijlader, batterij of pieper-meldingen.



Trek de stekker altijd aan de stekker zelf en niet aan het snoer uit het stopcontact.

Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand door schade aan de stroomkabel.

1-7 Werken met de pieper-meldingen



GEVAAR



Laat deze niet vallen en gooi er niet mee.

Als het batterijenpack in de pieper-meldingen aan hevige schokken onderhevig is, kan het lekken, oververhit raken, breken of ontsteken, of leiden tot letsels, elektrische schokken, schade, storing, oververhitting, lekken, chemische ontploffing of andere schade aan de machine, acculader, accu of pieper meldingen.



WAARSCHUWING



Plaats de pieper-meldingen of de lader pieper-meldingen niet binnenin een kooktoestel zoals een magnetron of een omgeving met hoge druk zoals een snelkookpan, of plaats hem niet bovenop een elektromagnetische kookplaat (IH-kookplaat).

Als u dat toch doet, kan dit leiden tot lekken, oververhitting, ontploffing of ontsteking van het accupack binnenin de pieper-meldingen, of oververhitting, roken, ontsteking of storing van de pieper-meldingen of de lader pieper-meldingen.



Buiten bereik van peuters, kinderen en huisdieren houden.

Als u dat niet doet, kan dit leiden tot verstikkingsgevaar of andere risico's, of fysiek letsel of overlijden van peuters, kinderen en huisdieren.



Als langdurig contact met de pieper meldingen huidirritatie (jeuk, uitslag, eczeem enz.) veroorzaakt, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en raadpleeg een arts.

1-8 Werken met de accu



GEVAAR



Laad de batterij op in een omgeving met een omgevingstemperatuur van 10 tot 40 °C. Bewaar ze in een droge, stofvrije omgeving met een omgevingstemperatuur van tussen 0 en 45 °C

Als u dat niet doet, kan dit leiden tot brand, letsels, elektrische schokken, schade, storing, oververhitting, lekken, chemische ontploffing of andere schade aan de machine, batterijlader, batterij of pieper-meldingen.



Plaats geen voorwerpen op de batterij.

Als u dat doet, kan dit leiden tot brand, letsels, elektrische schokken, schade, storing, oververhitting, lekken, chemische ontploffing of andere schade aan de machine, batterijlader, batterij of pieper-meldingen.



Rook niet in de buurt van de batterij en plaats geen voorwerpen in de buurt ervan die vlammen of vonken kunnen veroorzaken.

Als u dat doet, kan dit leiden tot brand, letsels, elektrische schokken, schade, storing, oververhitting, lekken, chemische ontploffing of andere schade aan de machine, batterijlader, batterij of pieper-meldingen.



Laat de batterijklemmen niet in contact komen met metaal enz.

Dit kan leiden tot lekken, oververhitting, ontsteking of breuk en kan ook leiden tot letsels, elektrische schokken, schade, storing, oververhitting, lekken, chemische ontploffing of andere schade aan de machine, batterijlader, batterij of pieper-meldingen.



Gooi het niet in vuur of iets heel warm.

Dit kan leiden tot lekken of ontploffing en kan ook leiden tot letsels, elektrische schokken, schade, storing, oververhitting, lekken, chemische ontploffing of andere schade aan de machine, batterijlader, batterij of pieper-meldingen.



Als er vloeistof vrijkomt, raak het dan niet met de blote handen aan.

Als er vloeistof in uw ogen komt, was ze dan goed met schoon water en raadpleeg onmiddellijk een arts. Als er vloeistof op uw huid of kleding komt, was ze dan goed met water.



Gebruik de batterij alleen in de machine.

Dit kan leiden tot lekken, oververhitting, ontsteking of breuk en kan ook leiden tot letsels, elektrische schokken, schade, storing, oververhitting, lekken, chemische ontploffing of andere schade aan de machine, batterijlader, batterij of pieper-meldingen.



Stel hem niet bloot aan schokken, zoals door er voorwerpen op te plaatsen of hem te laten vallen.

Dit kan leiden tot lekken, oververhitting, ontsteking of breuk en kan ook leiden tot letsels, elektrische schokken, schade, storing, oververhitting, lekken, chemische ontploffing of andere schade aan de machine, batterijlader, batterij of pieper-meldingen.



WAARSCHUWING



Als het apparaat langdurig ongebruikt moet worden bewaard, dan moet de batterij worden verwijderd.



De aansluitklemmen mogen niet worden kortgesloten.

1-9 Werking in de buurt van elektronische medische apparaten



GEVAAR



Als u een hartpacemaker of geïmplanteerde defibrillator draagt, vraag dan aan de fabrikant van dat medische apparaat wat de veilige bedrijfsafstand is van de machine.

Elektrische signalen kunnen de werking van de pacemaker of defibrillator beïnvloeden.




Gebruik het apparaat niet in de gezondheidszorg of in de buurt van elektronische medische apparaten.

* De machine voldoet niet aan de normen UL of IEC 60601 (of gelijkwaardige normen).

2 Bijgeleverde accessoires

Items in de doos met accessoires

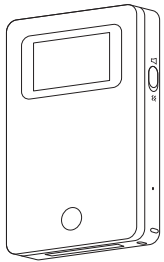


Pieper meldingen ×1
[P00000401A01]

Meldt de bediener via een geluid en trilling wanneer tijdens het autonoom reinigen een abnormaliteit of gevaar wordt gedetecteerd.



Lader pieper meldingen ×1
[P00000501A01]

Laadt de pieper meldingen op.



Microvezeldoek ×1
[P00002101A01]

Gebruikt om stof en vuil op de sensoren af te vegen.

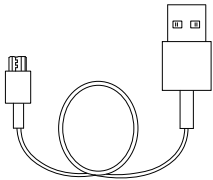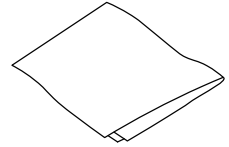

Micro-USB-kabel ×1
[P00014201A01]

Sluit de pieper meldingen en zijn lader aan.




Pen ×1

Gebruikt bij het in- en uitschakelen van de pieper meldingen.



Bij levering zit de doos met accessoires binnenin de doos met de accu
Doos met accessoires


Items in de verpakingsdoos



Borstel ×1 [P00000801A01]


Deze is bevestigd aan de machine om het vuil en stof in de opvangbak te verzamelen.

Afzonderlijk geleverde items

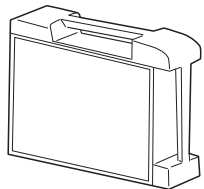


Accu ×1
[P00000201A01]

Een accu speciaal voor de machine. Ze werkt ongeveer 3 uur bij reinigen in normale modus.

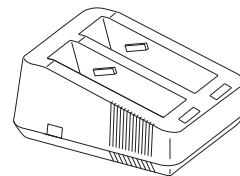


Acculader ×1
[P00000301A01]

Een acculader speciaal voor de machine.

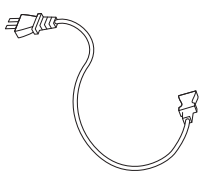

AC-snoer met land-label ×3
Een AC-snoer speciaal voor de acculader van de machine.

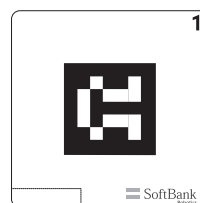


Code startpunt ×10
[P00001101A01 ~ P00002001A01]
Een markeerstift om het begin en einde van de reinigingsroute aan te duiden bij het uitvoeren van autonoom reinigen.


- Afhankelijk van uw contractgegevens kunnen de code startpunten gebundeld zijn met de machine.
- Bij levering zijn een stofzak, opvangbak en HEPA-filter vooraf gemonteerd in de machine.
- De borstel, stofzak, HEPA-filter, acculader, accu en code startpunten zijn verbruiksartikelen.

3 Namen van onderdelen


Voorzijde / Zijkant

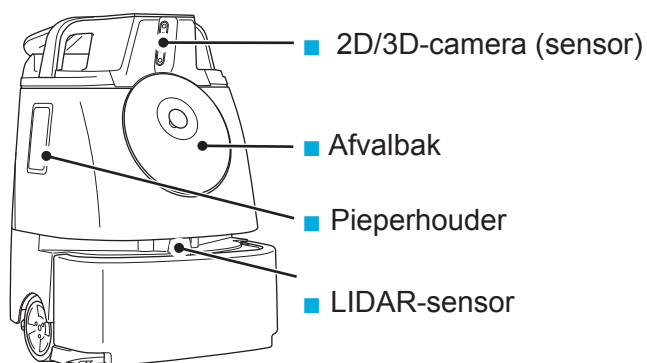


Achterzijde

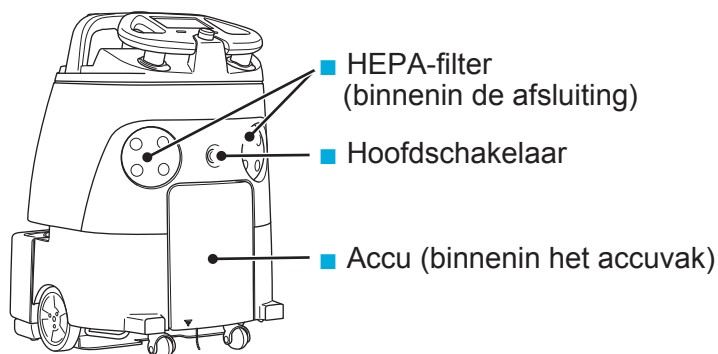

Bovenzijde

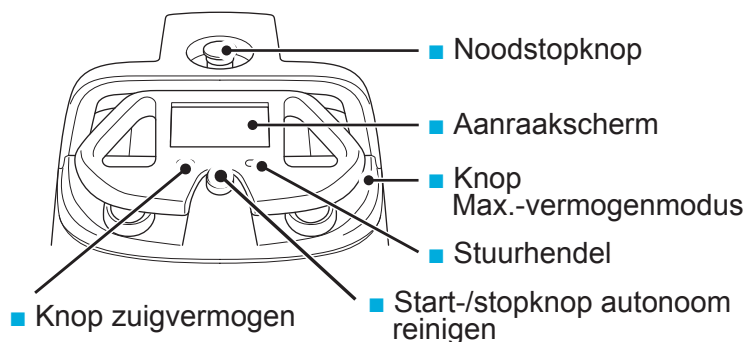




Onderzijde

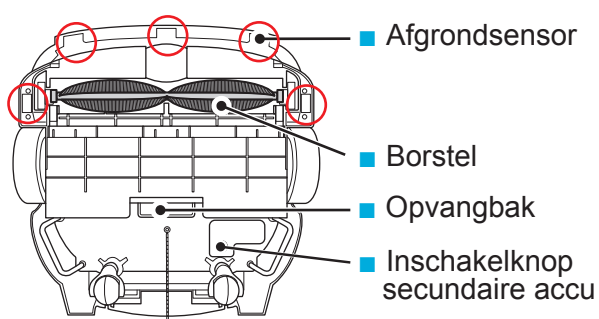

4 Controlelijst voor de installatie van Whiz

De batterij opladen en in de machine plaatsen

- 1 Laad de batterij op
- 2 Plaats de volledig opgeladen batterij in het accuvak
- 3 Vergrendel de batterij en sluit de batterijdeur

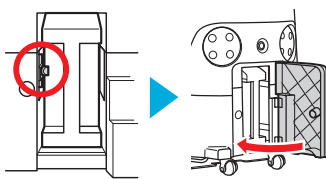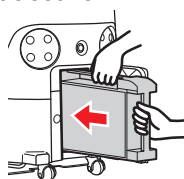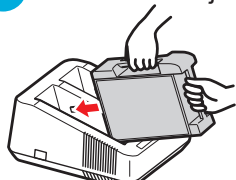


Controleer de oplaadstatus



! Houd de hendels met beide handen vast en laat niets op de grond vallen.

Ontgrendel de noodstopknop


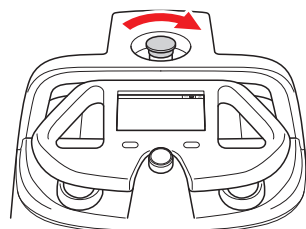


Draai de noodstopknop naar rechts om hem te ontgrendelen.

Controleren of het HEPA-filter, de stofzak en de opvangbak correct zijn geplaatst

HEPA-filter



- 1 Draai de filterafsluiting naar links om hem te verwijderen
- 2 Draai het filter naar rechts tot het vastklikt

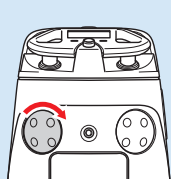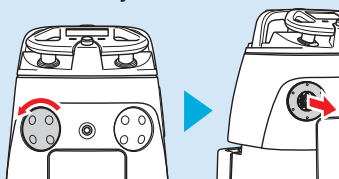

- ! Controleer het andere HEPA-filter met dezelfde procedure.
- ! Als het filter niet is geplaatst, plaats het dan in de machine.


Stofzak

- 1 Open de afsluiting van de afvalcontainer
- 2 Controleer of de stofzak is geplaatst en de pen van de afvalbak los zit

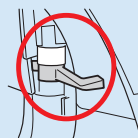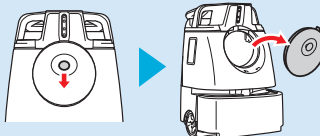


Opvangbak

Controleer aan de achterzijde van de machine of de opvangbak correct is geplaatst.

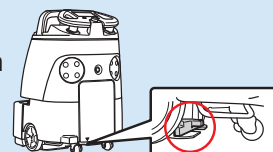


De borstel bevestigen

1 Berg de stuurhendel op

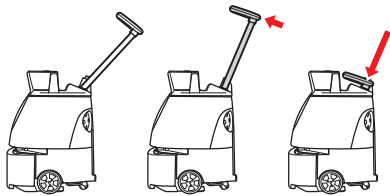


2 Houd de optilhendels met een hand vast en houd de stuurhendel omlaag met de andere hand

! Voer dit om veiligheidsredenen met twee mensen uit.

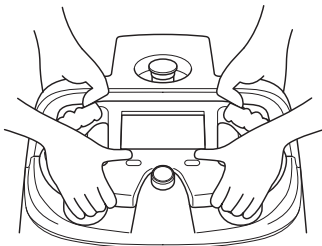


3 Leg de machine voorzichtig op haar zijde zodat de zijde met de afvalbak naar boven is gericht


! Wees voorzichtig zodat de hendel niet uit de machine steekt.

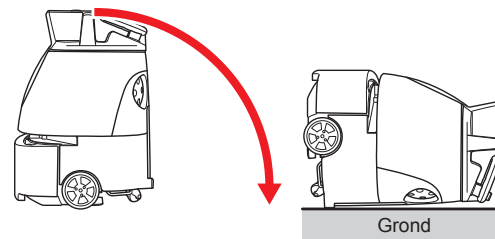

4 Bevestig de rechterzijde van de borstel aan de aansluiting van het borstelcompartiment.


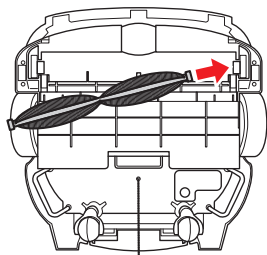


5 Druk de borstel naar rechts en plaats de linkerzijde van de borstel in de aansluiting.

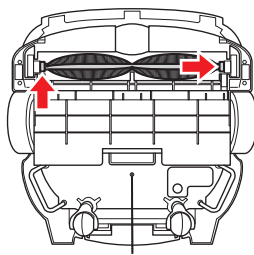


! Let bij het bevestigen van de borstel op de markeringen aan elke zijde van de borstel.

! Laat de borstel draaien om na te gaan of hij goed is geplaatst.

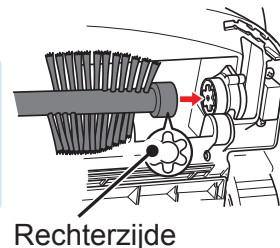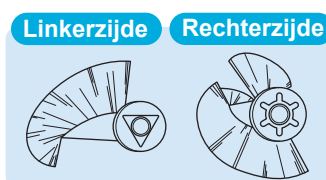


De beschermfolie van de sensoren verwijderen

Als er beschermfolie is aangebracht, verwijder dan de folie voordat u de machine gebruikt.

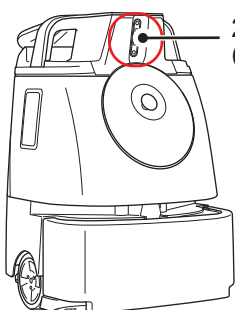

2D/3D-camera (sensor)

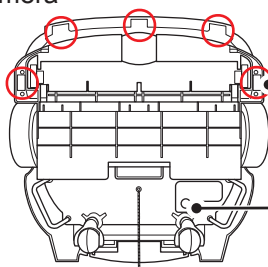

Afgrondsensoren (x5)

Inschakelknop secundaire accu


! Verwijder voorzichtig de folie, let op dat u de sensoren niet krast.

! Controleer bij het verwijderen van de beschermfolie dat de inschakelknop secundaire accu ? uit staat.


? Schakel de inschakelknop secundaire batterij uit wanneer u de machine gebruikt. Schakel bij het vervangen van de accu tijdens autonoom reinigen de inschakelknop secundaire batterij in voordat u de batterij vervangt. Autonoom reinigen kan worden verdergezet zonder de stroom uit te schakelen. Schakel de inschakelknop secundaire batterij uit na het vervangen van de batterij.

Controleer of hij verbonden is met het cloud-systeem waar alle routes worden opgeslagen (ROC)

1 Druk op de hoofdschakelaar om deze aan te zetten (I)

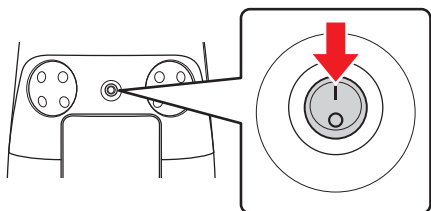


2 Controleer of verbindingspictogram van het cloud-systeem waar alle routes worden opgeslagen (ROC) wordt weergegeven

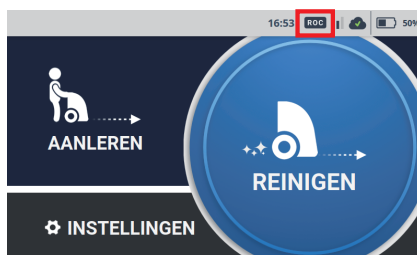





! Als het netwerkpictogram niet verschijnt, verplaats dan de machine naar een plaats waar ze met het netwerk kan worden verbonden.

De pieper meldingen koppelen

- 1 Open de batterijdeur en haal de doos met accessoires eruit
- 2 Schakel de aan/uit-knop in
- 3 Druk gedurende 5 seconden op de hoofdknop
- 4 Controleer het koppelpictogram
- 5 Bevestig de pieper aan de pieperhouder

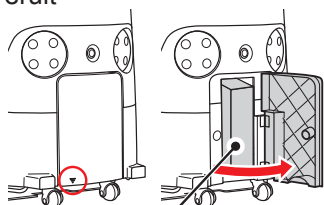

Doos met accessoires

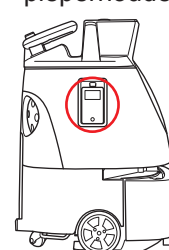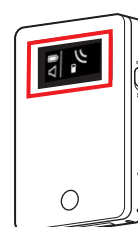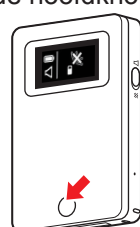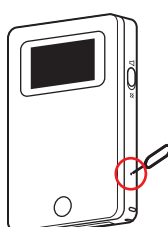

! Verwijder de pieper meldingen uit de doos met accessoires.

! Zorg ervoor dat de machine vóór het koppelen ingeschakeld is (I).


Controleer of de BrainOS-software de recentste versie is

Tik op 'Info' op het menu INSTELLINGEN en controleer of de machine naar de recentste software wordt bijgewerkt. Als ze niet wordt bijgewerkt, laat de machine langer dan een uur staan in een omgeving waar verbinding kan worden gemaakt met het cloud-systeem waar alle routes worden opgeslagen (ROC). (U kunt de machine ondertussengebruiken). Start de machine vervolgens opnieuw op en controleer opnieuw de softwareversie in het menu INSTELLINGEN.







5 Een reinigingsroute aanleren

Voordat u de machine een reinigingsroute aanleert, moet u het Code startpunt (HLC) op een permanente locatie bevestigen waar het autonoom reinigen start/stopt (vlak tegen een muur of een pijler). Als het HLC moet worden verplaatst, plaats het dan op dezelfde locatie telkens als de machine autonoom werkt. Merk op dat het reinigen mogelijk niet correct verloopt als de installatie van het HLC licht afwijkt.

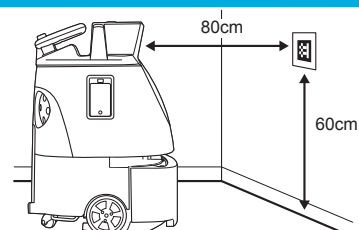

- 1 Trek de stuurhendel recht omhoog tot u de verbinding bereikt en kantel de hendel om hem op zijn plaats te vergrendelen
- 2 Verplaats de machine naar het code startpunt
- 3 Druk op de hoofdschakelaar om deze aan te zetten (I)
- 4 Tik op 'AANLEREN'
- 5 Scan het code startpunt
- 6 Selecteer '+' om een nieuwe route aan te maken

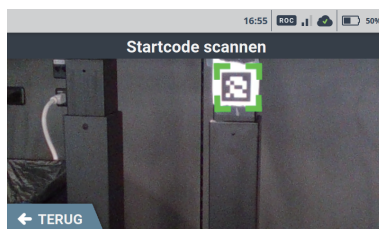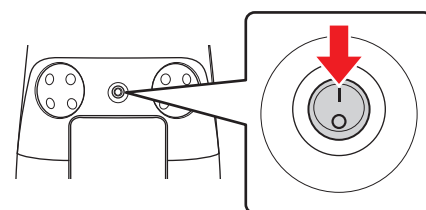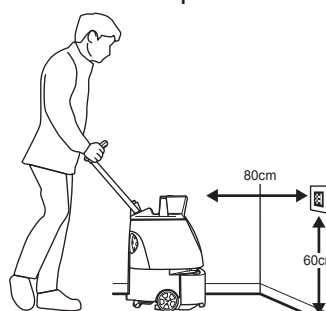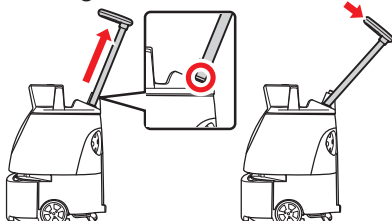


Als een fout wordt weergegeven in een rood kader, pas dan de afstand van de machine en de code aan en scan opnieuw.



Voor elk code startpunt kunnen zes reinigingsroutes worden opgeslagen.

7 Druk op de knop zuigvermogen

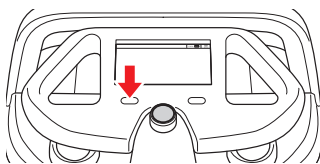


- Gebruik de reinigingsmodi (Normale modus / Max.-vermogenmodus) al naargelang de staat van de vloer.
- Het schakelen tussen twee reinigingsmodi wordt tijdens autonoom reinigen herhaald.

8 Wis de hele reinigingsroute


- ! Zelfs als u tijdens het aanleren pauzeert, heeft dit geen invloed op het reinigen wanneer dit autonoom wordt uitgevoerd. Reinig op uw eigen ritme.
- ! Achterwaartse bewegingen worden niet als een reinigingsroute herkend.



9 Druk zodra het reinigen is voltooid op de knop zuigvermogen en schakel de reinigingsmodus uit

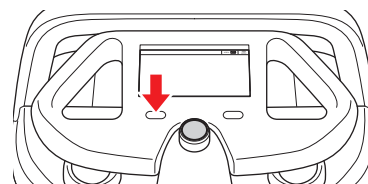

10 Tik op 'Route opslaan' en scan het HLC opnieuw

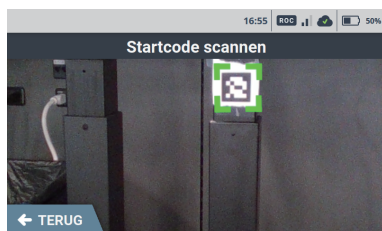


Het opslaan van de reinigingsroute duurt half zo lang als het aanleren van de reinigingsroute.


6 Autonoom reinigen uitvoeren

Selecteer een reinigingsmodus om autonoom reinigen uit te voeren. Gebruik het product wanneer er zich weinig voorbijgangers en voorwerpen rond het reinigingsgebied bevinden. Om veiligheidsredenen werkt de machine op een kleine afstand van de muur. Als dereinigingszones zich dicht bij de muur bevinden, bedien het product dan zelf.

1 Tik op 'REINIGEN'

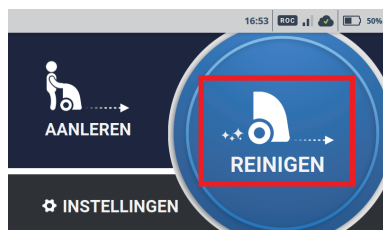

2 Scan het code startpunt

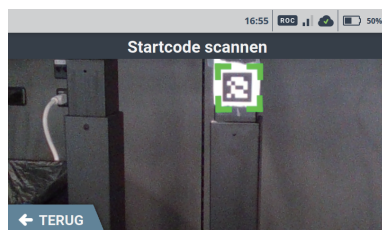


Als een fout wordt weergegeven in een rood kader, pas dan de afstand van de machine en de code aan en scan opnieuw.

3 Selecteer de reinigingsroute




4 Berg de stuurhendel op

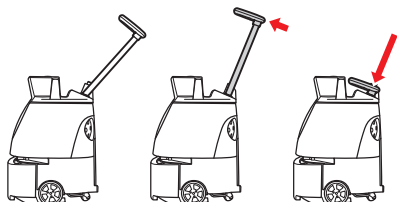


Houd de hendels met beide handen vast en hef ze in een hoek naar voren. Duw ze vervolgens naar achter in hun originele positie.

5 Druk op de start-stopknop autonoom reinigen

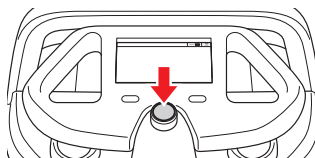


- Verwijder de pieper meldingen uit de machine en draag ze tijdens het autonoom reinigen.
- Zodra het reinigen is voltooid, keert de machine terug naar het code startpunt en meld de pieper aan de operator dat het reinigen is voltooid.

6 Tik op 'OK'

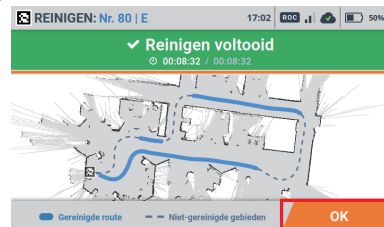


Voltooide reinigingsroutes worden in het blauw weergegeven en niet-voltooide reinigingsroutes worden in het wit weergegeven.

7 Onderhoud van de machine [halfjaarlijks]

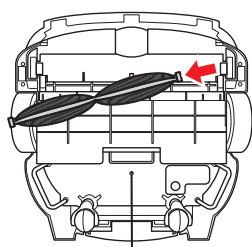

Borstel

Als de borstelharen korter worden, vervang ze door nieuwe.

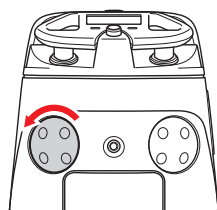

HEPA-filter

Als het HEPA-filter vuil is, vervang het dan door een nieuwe filter. Niet wassen met water.

8 Onderhoud van de machine [Elke dag ~ elke week]


Stofzak

🕒 Vervang ongeveer elke 9 uur

Als het foutbericht wordt weergegeven wanneer de stofzak vol is, plaats dan een nieuwe stofzak. De aanbevolen vervangingstermijn is ongeveer elke 9 uur (3 uur per dag, 3 dagen per week).


1. Open de afvalcontainer

Houd de toegangshendel afvalbak omlaag en verwijder de afsluiting van de afvalbak in uw richting.

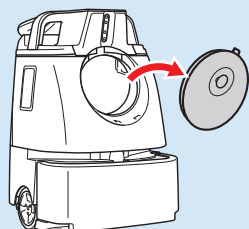


2. Verwijder de stofzak

Trek het bevestigingsblad eruit en verwijder de gebruikte stofzak uit de machine.

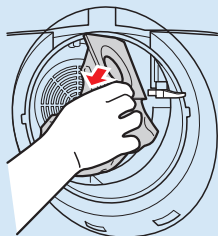


3. Haak hem aan de pen van de afvalbak

Zorg ervoor dat de illustratiezijde van de stofzak omhoog gericht is en bevestig hem aan de machine.

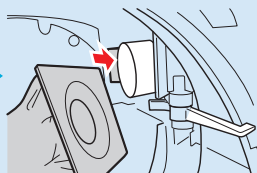


4. Steek hem er stevig in

Lijn de zuigopening en het bevestigingsblad uit met de opening en duw het bevestigingsblad erin aan de rechterzijde.

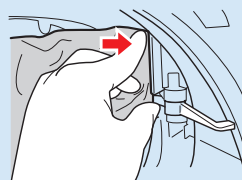

5. Controleer of de pen van de afvalbak los zit


Controleer of de stofzak correct is geplaatst, dan zit de pen van de afvalbak los. Controleer of hij los zit en sluit de afsluiting van de afvalbak.

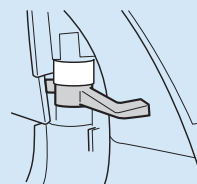

Opvangbak


Verwijder vuil in de opvangbak.

* U kunt de lade met water wassen. Zorg ervoor dat de lade volledig droog is voordat u die opnieuw in de machine plaatst.

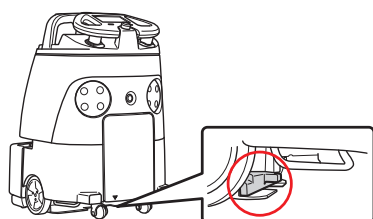


Borstel

Verwijder indien nodig vastgeraakt vuil of haar.

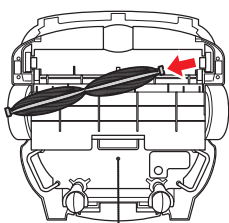


Sensor

Als de sensoren vuil zijn, veeg dan voorzichtig het oppervlak af met de microvezeldoek.

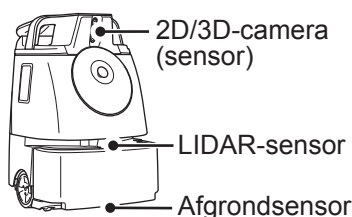

Inschakelknop secundaire accu

Controleer of de aan/uit-knop van de secundaire accu uit staat.

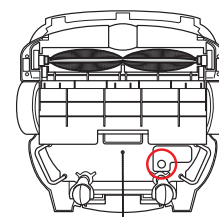

9. Probleemoplossing

Als er een onbekend probleem is of de machine niet goed werkt, start de machine dan opnieuw op.

1. Zet de hoofdschakelaar uit
2. Controleer of de aan/uit-knop van de secundaire accu uit staat
3. Verwijder de accu uit de machine
4. Wacht gedurende 30 seconden
5. Plaats de accu in de machine
6. Zet de hoofdschakelaar aan

Als het probleem na opnieuw opstarten niet is opgelost, neem dan contact op met de klantendienst die uw lokale verdeler vermeldt.

10 Whiz Veiligheidsmaatregelen

SAFETY PRECAUTIONS

Please read the safety precautions carefully to ensure the correct use of your translator.

Do not disassemble, modify or repair the device or the battery by yourself, otherwise the warranty will be invalid.

Do not crush, throw, or puncture your device. Avoid dropping, squeezing, or bending your device.

Do not use your device in a moist environment.

The charging temperature of battery should be 10°C —+40°C .

Do not expose your device to areas with flammables and explosives.

Do not turn on your device when it is prohibited to use.

For driving safety, the driver cannot operate the device when the car is in motion.

Use a dry soft cloth to clean the device; do not use water, alcohol, detergent or any chemicals.

Keep the device battery and charger out of the reach of children to prevent them from swallowing it or injuring themselves by accident. Children should only use the device with adult supervision.

Observe all rules and regulations applicable to mobile products in hospitals and health care facilities.

Only use the battery included with the product.

This equipment complies with MPE ICNIRP radiation exposure limits. This equipment should be installed and operated with minimum distance 25 cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

SAR information

This device complies with the RE Directive (2014/53/EU). A minimum separation distance must be maintained between the user's body and the device, including the antenna during body-worn operation, to comply with RF exposure requirements.

CE Head SAR(0mm)≤2.0W/kg (10g)

CE Body SAR(5mm)≤2.0W/kg (10g)

Limbs SAR(0mm)≤4.0W/kg (10g)

The Specific Absorption Rate (SAR) is the unit of measurement for the amount of radio frequency energy absorbed by the body when using a device. This device meets guidelines for exposure to radio waves, and is designed not to exceed those limits.

Do not dispose of used device in a household rubbish bin. 

The device connected to a USB interface of version USB2.0.

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

Frequency bands and power		
Bands	Frequency	Max.Power Limit (dBm)
Lora	865 - 868 MHz	≤14
WCDMA B1	1920 MHz - 2170 MHz	23±2
WCDMA B3	1710 MHz - 1880 MHz	23±2
WCDMA B8	880 MHz - 960 MHz	23±2
FDD B1	1920 MHz - 2170 MHz	23±2
FDD B3	1710 MHz - 1880 MHz	23±2
FDD B7	2500 MHz - 2690 MHz	23±2
FDD B8	880 MHz - 960 MHz	23±2
FDD B20	830 MHz - 860 MHz	23±2
TDD B28	703 MHz - 748 MHz	23±2

This product can be used across EU member states.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Hierbij, verklaart Softbank Robotics Corp. dat de apparatuur in overeenstemming is met de volgende richtlijnen:

Machinerichtlijn 2006/42/EG, Richtlijn betreffende radioapparatuur 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU en de wijziging ervan 2015/863, WEEE-richtlijn 2012/19/EU De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op “meetwhiz.com/certificering”

11 Pager veiligheidsinstructie

Picturale symbolen

Raadpleeg de labels op elk product (machine, batterijlader, batterij).

	Maak geen kortsluiting.		Niet demonteren.
	Niet in water of een andere vloeistof onderdompelen.		

Europe

SAFETY PRECAUTIONS

Please read the safety precautions carefully to ensure the correct use of your translator.

Do not disassemble, modify or repair the device or the battery by yourself, otherwise the warranty will be invalid.

Do not crush, throw, or puncture your device. Avoid dropping, squeezing, or bending your device.

Do not use your device in a moist environment.

The operating temperature should be $+5^{\circ}\text{C} \sim +35^{\circ}\text{C}$.

Do not expose your device to areas with flammables and explosives.

Do not turn on your device when it is prohibited to use.

For driving safety, the driver cannot operate the device when the car is in motion.

Use a dry soft cloth to clean the device; do not use water, alcohol, detergent or any chemicals.

Keep the device battery and charger out of the reach of children to prevent them from swallowing it or injuring themselves by accident. Children should only use the device with adult supervision.

Observe all rules and regulations applicable to mobile products in hospitals and health care facilities.

Only use the battery included with the product.

This equipment complies with SAR ICNIRP radiation exposure limits. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0 cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

SAR information

This device complies with the RE Directive (2014/53/EU). A minimum separation distance must be maintained between the user's body and the device, including the antenna during body-worn operation, to comply with RF exposure requirements.

CE Head SAR(0mm) $\leq 2.0\text{W/kg}$ (10g)

CE Body SAR(5mm) $\leq 2.0\text{W/kg}$ (10g)

Limbs SAR(0mm) $\leq 4.0\text{W/kg}$ (10g)

The Specific Absorption Rate (SAR) is the unit of measurement for the amount of radio frequency energy absorbed by the body when using a device. This device meets guidelines for exposure to radio waves, and is designed not to exceed those limits.

Do not dispose of used device in a household rubbish bin. 

The device connected to a USB interface of version USB2.0.

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

Frequency bands and power		
Bands	Frequency	Max. Power Limit (dBm)
Lora	865-868MHz	≤ 14

This product can be used across EU member states.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

12 Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik

OPMERKING

De machine bedienen

- De stofzak, borstel, batterij, HEPA-filters en pieper-meldingen zijn specifiek voor de machine ontworpen. Gebruik geen andere producten. Als u andere producten gebruikt, raakt de machine mogelijk defect of beschadigd.
- Breng geen dichting of tape aan op de sensor of de wielen. Als u dat doet, dan werkt de sensor mogelijk niet goed, wat een storing kan veroorzaken.

Reiniging

- Gebruik de machine pas nadat u gecontroleerd hebt of er obstakels liggen op de reinigingsroute.
Meer informatie over het bereik van de sensoren van de machine vindt u in '3-2 Detectiebereik van de sensor'.
- Zorg ervoor dat de volgende zaken zich niet in de reinigingszone bevinden. Als ze worden opgezogen, kunnen ze een storing van de machine, schade aan eigendom of de machine, of letsels bij mensen veroorzaken.
 - Afval dat vloeistof of vocht bevat
 - Grote hoeveelheden zand, stof, draad
 - Scherpe voorwerpen (glas, messen, stukken metaal enz.)
 - Voorwerpen die er niet eenvoudig door kunnen (voedselverpakking, plastic; wikkelfolie enz.)
- Gebruik het toestel niet op een natte vloer (met vocht). De machine kan geen vloeistoffen stofzuigen. Dit kan een storing veroorzaken. Gebruik de machine alleen op een droge vloer.

Batterijlader

- Sluit tijdens het laden geen enkel ander elektrisch apparaat op hetzelfde stopcontact aan. Als u dat doet, kan de lagere spanning een invloed hebben op de acculader.
- Gebruik de batterijlader niet staand of ondersteboven. De batterijlader is specifiek gemaakt om op zijn zijde te worden geplaatst.
- Plaats de batterijlader waar de stekker gemakkelijk in het stopcontact kan worden gestoken. Plaats de batterijlader ook zodanig dat u gemakkelijk de laadaanduidingen kunt zien.

12-1 Lasers en infrarood licht

- De machine controleert de veiligheid van de omgeving met een laser.
- De machine is uitgerust met een laser van Klasse 1.
- Laser van Klasse 1:
Als er binnen een normaal werkingsbereik geen gevaar is om langdurig rechtstreeks naar de laserstraal te kijken, of bij gebruik van een optisch waarnemingsinstrument zoals een vergrootglas of verrekijker om rechtstreeks naar de laserstraal te kijken (voldoet aan JIS C6802).

12-2 Detectiebereik van de sensor

- De machine controleert de veiligheid van de omgeving met diverse sensoren. De machine detecteert obstakels binnen een bereik van ongeveer 200° aan de voorkant ervan; ga niet naar een plaats in de buurt van de machine die de sensoren niet kunnen zien (erachter enz.). Dan kan hij de gebruiker mogelijk niet als obstakel detecteren.
- Lage obstakels van minder dan 10 cm hoog kunnen niet door sensordetectie worden vermeden; verwijder ze op voorhand van de reinigingsroute.

13 Machinespecificaties

13-1 Machinespecificaties

Item	Specificaties
Afmetingen van de machine (lengte × breedte × hoogte)	474 mm × 455 mm × 653 mm
Gewicht van de machine	Ca. 30 kg
Gewicht van de machine (accu geplaatst)	35 kg
Reinigingsbreedte	360 mm
Maximale inclinatie	0% (tijdens autonoom reinigen)
Accu	Lithium-ionaccu
Batterijspanning	25,2 V
Nominale accucapaciteit	23,7 Ah
Temperatuurbereik bij laden (lader/accu)	10 °C tot 40 °C
Afmetingen van de accu (lengte × breedte × hoogte)	290 mm × 215 mm × 79 mm
Gewicht van de accu	Ca. 5 kg
Bedrijfsduur	Ca. 3 uur (normale modus) / ca. 1,5 uur (max.-vermogenmodus)
Tijd om volledig op te laden	4 uur
Afmetingen van de lader (lengte × breedte × hoogte)	410 mm × 350 mm × 185 mm
Gewicht van de lader (incl. stroomkabel)	4,2 kg
Voeding van de lader	100 tot 240 V AC
Nominale uitgangsspanning van de lader	29,4 V DC / 8 A × 2
Geluidsdruk niveau	80 dB (A), K=2 dB (A)
Geluidsvermogensniveau	70 dB (A), K=2 dB (A)
Gemeten geluidsvermogensniveau LwA	63 dB (A), K=2 dB (A)
Verzekerd geluidsvermogensniveau	63 dB (A)
Trilling	2,1 m/s ² , K=0,1 m/s ²
Commerciële referentie	Whiz
Soort apparaat	Automatische reinigingsmachine
Model	A00000101


13-2 Berichtenpieper

Item	Specificaties
Productcode	P00000401A01
Afmetingen	Ca. 62 mm × 100 mm × 18 mm (BLH)
Draadloze communicatienorm	LoRa (Long Range - Groot bereik)
Communicatiebereik	Afstand in rechte lijn van circa 300 m of minder, kan worden gebruikt tot maximaal twee etages boven of onder (kan niet worden gebruikt wanneer er metalen muren zijn, afhankelijk van de gebruiksomgeving)
Type interne accu	Lithium-ionaccu 750 mAh
Stand-bytijd	Circa 48 uur
Opladtid (wanneer lader wordt gebruikt)	2,5 uur (wanneer lader pieper meldingen wordt gebruikt)

14 Verwijdering

Dit product is ontworpen en vervaardigd met recyclebare, hoogwaardige materialen en componenten.

Wanneer u het product wegdoet, controleer dan of het correct wordt weggedaan als industrieel afval, afgescheiden van algemeen en bedrijfsafval, volgens de regionale en gemeentelijke regelgeving door een beroep te doen op een verwerker van industrieel afval.

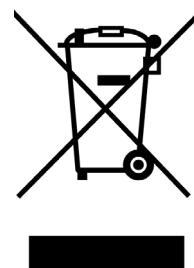

- * Als het product wordt geleased, mag u het niet zelf wegdoen. Neem contact op met de klantendienst. Verwijder de accu uit de machine wanneer u de machine wegdoet, en doe ze weg volgens de regelgeving voor afvalverwijdering in de regio waarin u woont.

SoftBank Robotics UK Ltd, Tower Bridge House, St Katharine's Way, London, United Kingdom, E1W 1DD

SoftBank Robotics Corp.