


Whiz

Hurtigguide Originale instrukser

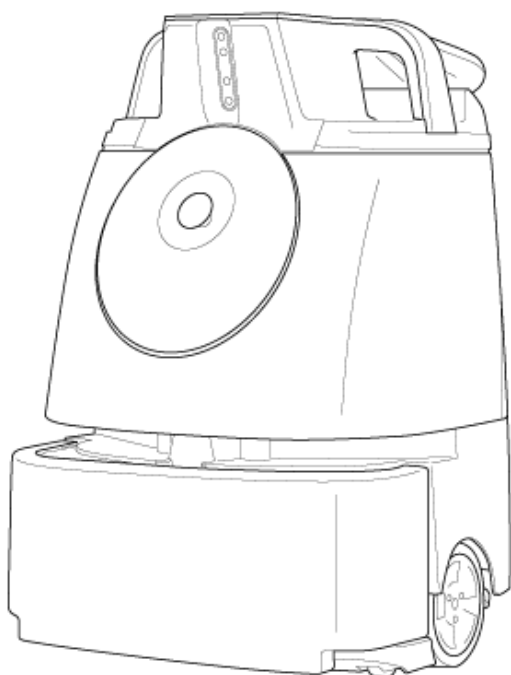

FORSIKTIG: Les Hurtigguide(dette dokumentet) før du bruker produktet,
og oppbevar den på et trygt sted etter å ha lest den.

Introduksjon

Dette dokumentet inneholder informasjon om daglig bruk av apparatet. Vennligst les og forstå innholdet i bruksanvisningen for Whiz før du bruker maskinen.

Du finner den siste versjonen av dette dokumentet og bruksanvisningen for Whiz på «help.meetwhiz.com».

1 Sikkerhetsadvarsler

1-1 Om sikkerhetsadvarsler

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON: LES OG FORSTÅ DISSE SIKKERHETSADVARSLERNE OG ALLE INSTRUKSJONER FØR MASKINEN PAKKES UT OG TAS I BRUK.

Advarsler presentert her er ment å advare brukeren om potensiell skade for brukeren og andre mennesker, samt skade på eiendom. Følg alltid disse for å redusere risikoen for skade. Denne manualen inneholder også sikkerhetsadvarsler, korrekte håndteringsprosedyrer og annen forskriftsmessig informasjon om bruk av maskinen, kommunikasjonsenhet for varsler, batteriet og batteriladeren.

Advarsler gitt i denne manualen dekker ikke alle mulige situasjoner som kan oppstå. Sikkerhet for fotgjengere og mennesker i nærområdet er førsteprioritet under alle omstendigheter (for eksempel når maskinen ikke fungerer som den skal, når maskinen har veltet osv.).

Følg alltid advarsler angående maskininstallasjon, vedlikehold og bruk, og oppbevar denne manualen der den alltid kan henvises til.

I følgende nødsfall trykker du umiddelbart på nødstopppknappen og slår av hovedstrømbryteren.

- Maskinen er i en farlig tilstand (eksempel: slipper ut røyk, kan ikke brukes, har veltet osv.)
- Maskinen er nær ved å påføre skade på mennesker eller ting i omgivelsene.
- Maskinen opererer (oppfører seg) uforutsigbart eller fungerer på en måte som er i strid med denne manualen.

1-2 Beskrivelse av symboler

Følgende symbolkategorier forklarer skadenivået som kan oppstå hvis advarsler ikke overholdes og maskinen eller tilhørende utstyr brukes feil. Vær sikker på at du forstår disse symbolene og de tilhørende betydningene før du leser resten av denne manualen.

 FARE	Angir en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil føre til død eller alvorlig personskade.
 ADVARSEL	Angir en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til død eller alvorlig personskade.
 FORSIKTIG	Angir en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade.
MERK	Angir fareelementet som kan forårsake svikt eller skade på utstyret når det håndteres feil.

1-3 Beskrivelse av bildeangivelser

Følgende kategorier for bildeangivelser forklarer informasjon som skal overholdes. Les denne veiledningen etter å ha forstått informasjonen grundig.

	Forbudt (ikke tillatt) handling.		Obligatorisk handling basert på instruksjon (må utføres).
	Må ikke brukes der det er utsatt for vann, og må ikke sprutes på med vann.		Trekk strømstøpselet ut av stikkontakten.

1-4 Håndtering av maskinen, batteriladeren, batteriet og kommunikasjonsenhet for varsler (vanlig)



FARE



Ikke bruk, lad opp eller etterlat maskinen, batteriladeren, batteriet og kommunikasjonsenhet for varsler på et sted som er utsatt for høy temperatur (i nærheten av gnister eller flammer, i nærheten av en varmeovn, der det er direkte sollys, i en bil på en varm dag, osv.) eller på et varmt sted eller der varmen samler seg (under en radiator, varmtvannstank eller andre varme steder).

Oppretthold tilstrekkelig ventilasjon og pass på at du ikke dekker maskinen, batteriladeren, batteriet eller kommunikasjonsenhet for varsler med noe slags stoff.

Høye temperaturer kan forårsake deformasjon, funksjonsfeil, overoppheting, antennelse, brann, elektrisk støt, brudd eller skade på maskinen, batteriladeren, batteriet eller kommunikasjonsenhet for varsler. Høye temperaturer kan også føre til at batteriet lekker eller forårsaker at en del av maskinhuset blir varmt nok til å forårsake brannskader.



Ikke slipp, ødelegg, deformer, punkter, lag hull i, brenn eller mal maskinen, batteriladeren, batteriet eller kommunikasjonsenhet for varsler.

Dette kan forårsake brann, personskader, elektrisk støt, skade, funksjonsfeil, overoppheting, lekkasje, kjemisk eksplosjon eller andre skader på maskinen, batteriladeren, batteriet, kommunikasjonsenhet for varsler eller personer eller eiendom i nærheten.



Ikke utfør reparasjoner, for eksempel demontering (fjerning av deler osv.), modifisering, lodding eller utskifting av batteriet til kommunikasjonsenhet for varsler eller sekundært batteri.

- Dette kan forårsake en ulykke som brann, personskader, elektrisk støt, skade, funksjonsfeil, kjemisk eksplosjon eller andre skader på maskinen, batteriladeren, batteriet, kommunikasjonsenhet for varsler eller personer eller eiendom i nærheten. Kan også forårsake lekkasje, overoppheting, brudd, antennelse eller andre skader på batteripakken.
- Modifisering av maskinen kan være et brudd på reglene og forskriftene som er utlyst av Federal Communications Commission (eller tilsvarende organ i din jurisdiksjon), og kan være underlagt straff.
- Service, demontering, modifisering, lodding, utskifting eller annet reparasjonsarbeid må ikke utføres av andre personer enn de fra SoftBank Robotics eller annet autorisert servicepersonell.



Bruk bare batteriladeren og batteriet som fulgte med maskinen når du lader opp maskinen.

Bruk av andre batteriladere eller batterier kan forårsake brann, personskader, elektrisk støt, skade, funksjonsfeil, overoppheting, lekkasje, kjemisk eksplosjon eller andre skader på batteriladeren.



Ikke gjør batteriladeren, batteriet eller kommunikasjonsenhet for varsler våt.

- Maskinen, batteriladeren, batteriet og kommunikasjonsenhet for varsler er samtlige KUN TIL INNENDØRS BRUK. De er ikke vannresistente. Ikke gjør dem våte.
- Bruk i et miljø med mindre enn 80 % luftfuktighet. Unnlatelse av å overholde disse advarslene kan forårsake brann, personskader, elektrisk støt, skade, funksjonsfeil, overoppheting, lekkasje, kjemisk eksplosjon eller andre skader på maskinen, batteriladeren, batteriet, kommunikasjonsenhet for varsler.
- Ikke bruk den på et fuktig sted, for eksempel på et badested eller der det er en vask, eller der maskinen og tilhørende utstyr kan bli utsatt for vann. Ikke bruk den med våte hender. Unnlatelse av å overholde disse advarslene kan forårsake brann, personskader, elektrisk støt, skade, funksjonsfeil, overoppheting, lekkasje, kjemisk eksplosjon eller andre skader på maskinen, batteriladeren, batteriet, kommunikasjonsenhet for varsler.
- Å forlate eller lade opp maskinen eller tilhørende utstyr i våt tilstand, eller etter å ha utsatt deler av maskinen for et flytende eller semiflytende stoff, kan forårsake brann, personskader, elektrisk støt, skade, funksjonsfeil, overoppheting, lekkasje, kjemisk eksplosjon eller andre skader på maskinen, batteriladeren, batteriet, kommunikasjonsenhet for varsler. Ta hensyn til stedet der maskinen brukes eller håndteres.



Ikke la maskinen velte eller falle når du flytter eller transporterer den.

Dette kan forårsake brann, personskader, elektrisk støt, skade, funksjonsfeil, overoppheting, lekkasje, kjemisk eksplosjon eller andre skader på maskinen, batteriladeren, batteriet, kommunikasjonsenhet for varsler.



Må ikke utsettes for varm luft fra en tørketrommel eller varmt vann.

Dette kan forårsake brann, personskader, elektrisk støt, skade, funksjonsfeil, overoppheting, lekkasje, kjemisk eksplosjon eller andre skader på maskinen, batteriladeren, batteriet, kommunikasjonsenhet for varsler.



Avslutt bruken umiddelbart hvis noe uvanlig blir lagt merke til under bruk, lading eller lagring; som støy, røyk, lukt, osv.

Unnlatelse av å gjøre dette kan resultere i brann, personskader, elektrisk støt, skade, funksjonsfeil, overoppheting, lekkasje, kjemisk eksplosjon eller andre skader på maskinen, batteriladeren, batteriet, kommunikasjonsenhet for varsler.



Ikke tving batteriet inn i maskinen eller batteriladeren hvis det ikke kan tilkobles riktig.

Dette kan forårsake brann, personskader, elektrisk støt, skade, funksjonsfeil, overoppheting, lekkasje, kjemisk eksplosjon eller andre skader på maskinen, batteriladeren, batteriet, kommunikasjonsenhet for varsler, inkludert skade på eller utbrenthet av de eksterne tilkoblingsterminalene.



ADVARSEL



Ikke la flytende eller semiflytende stoffer eller fremmedlegemer berøre ladeterminalene eller de eksterne tilkoblingsterminalene på batteriladeren eller batteriet, eller på annen måte komme inn i maskinen.

Dette kan resultere i brann, personskader, elektrisk støt, skade, funksjonsfeil, overoppheting, lekkasje, kjemisk eksplosjon eller andre skader på maskinen, batteriladeren, batteriet, kommunikasjonsenhet for varsler.



Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap.



Barn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.



Operatører skal instrueres tilstrekkelig om bruk av disse maskinene.



Denne maskinen er ikke egnet til å ta opp farlig støv.



Denne maskinen er kun til tørr bruk.



FORSIKTIG



Ikke berør batteriet, kommunikasjonsenhet for varsler eller batteriladeren under opplading av batteriet eller kommunikasjonsenhet for varsler.

Å gjøre det kan forårsake forbrenning ved lav temperatur.



Batteriet må fjernes før rengjøring eller vedlikehold av apparatet.



Denne maskinen er kun for innendørs bruk.



Denne maskinen skal kun lagres innendørs.

1-5 Håndtering av maskinen



ADVARSEL



Lagres i tørre omgivelser uten støv i et omgivelsestemperaturområde fra 5 til 40 °C.

Unnlatelse av å gjøre dette kan resultere i brann, personskader, elektrisk støt, skade, funksjonsfeil, overoppheting, lekkasje, kjemisk eksplosjon eller andre skader på maskinen, batteriladeren, batteriet, kommunikasjonsenhet for varsler.



Denne maskinen er kun laget for innendørs bruk. Ikke bruk den utendørs, som for eksempel i en gate.

Å gjøre det kan føre til funksjonsfeil, svikt eller ødeleggelse av deler på grunn av naturelementer eller annen uventet oppførsel, da maskinen ikke er laget for et utendørs driftsmiljø.



Ikke bruk maskinen på et trinnvist sted, på et ujevnt gulv (punktskriftblokker) eller på en skrånende overflate.

- Maskinen kan velte eller falle og skade maskinen eller gulvet, eller forårsake personskader eller skader på omgivelser eller eiendom hvis den kjører der det er trinn.
- Å kjøre på et ujevnt gulv kan forhindre at sensorene fungerer normalt, noe som kan føre til skader på personer eller eiendom i nærheten.



Ikke utsett maskinen for støv i store mengder, sand, snø, is, vann, fuktighet, saltvannsmiljøer eller saltholdig tåke (eksempel: havmiljø, kystmiljø osv.).

Å gjøre det kan føre til funksjonsfeil, svikt eller ødeleggelse av deler på grunn av naturelementer, elektrisk kortslutning eller annen uventet oppførsel eller skade, da maskinen ikke er laget for et utendørs driftsmiljø.



Pass på at støv ikke fester seg til LIDAR-sensoren, kameraet eller andre sensorer.

Kan forstyrre normal bruk av maskinen eller føre til en ulykke. Se P5 «8 Inspeksjon før drift av maskinen».



Når du bruker modus for selvstendig rengjøring, må du forsikre deg om at operatøren er i stand til å svare umiddelbart på en alarm mottatt fra en spesiell app eller kommunikasjonsenhet for varsler.

Å ikke etterkomme dette kan føre til en ulykke og skader eller personskader som involverer brukeren, tredjepersoner, omkringliggende gjenstander eller annen eiendom eller dyr.



Følg den vanlige rengjøringspraksisen for gulv og bruk passende skilt (rengjøring pågår) når du bruker maskinen i selvstendig modus.

Å ikke etterkomme dette kan føre til en ulykke og skader eller personskader som involverer brukeren, tredjepersoner, omkringliggende gjenstander eller annen eiendom eller dyr.



Sørg for at hjulene alltid har kontakt med gulvet ved bruk maskinen. Unngå brå betjening, bortsett fra der det er uunngåelig, når du bruker maskinen i manuell rengjøringsmodus.



I områder der maskinen ikke kan brukes eller ikke kan flyttes på grunn av at strømmen ikke slås på, flytter du maskinen til et tryggere sted.



Ikke utfør noen form for drift som ikke er angitt i denne manualen.

Bruk av maskinen på en måte som er i strid med denne manualen kan føre til død, personskade eller betydelig fysisk skade eller materiell skade.



Ikke bruk maskinen uten at jordkjedet er i kontakt med gulvet. Kontakt kundestøtte hvis jordkjedet blir ødelagt eller løsner.

Dette kan føre til elektrisk støt eller skade på operatøren eller maskinen.



Lad opp batteriet til maskinen kun ved bruk av batteriladeren som fulgte med maskinen. Lad opp kommunikasjonsenhet for varsler kun ved bruk av ladestativet som fulgte med maskinen.

Unnlatelse av å gjøre dette kan forårsake brann, personskader, elektrisk støt, skade, funksjonsfeil, overoppheting, lekkasje, kjemisk eksplosjon eller andre skader på maskinen, batteriladeren, batteriet, kommunikasjonsenhet for varsler.



Ikke dekk til maskinens sensorer.

Å gjøre dette kan føre til funksjonsfeil i maskinen eller skade på eiendom, personer eller maskinen.



Ikke sett ut noe dekorativt som kan hindre maskinens drift eller nødstopppknappen.

Å gjøre det kan forårsake en ulykke.



Når du skifter støvposen, børsten osv. må du på forhånd slå av hovedstrømbryteren, samt fjerne batteriet fra maskinen for å redusere risikoen for støt.



Ikke rengjør maskinen med en høytrykksspyler.

Å gjøre det kan skade maskinens indre og føre til uventet oppførsel.



Maskinen er laget for å rengjøre tepper og tørre gulv. Ikke bruk den til noen andre formål.



Ikke bruk maskinen til å samle farlig eller eksplosivt avfall.

Den er ikke sertifisert til slik oppsamling og å gjøre dette kan føre til skade på eiendom, personer eller maskinen.



Ikke blokker maskinens ventilasjonsåpninger.

Dette kan forårsake brann, personskader, elektrisk støt, skade, funksjonsfeil, overoppheting, lekkasje, kjemisk eksplosjon eller andre skader på maskinen, batteriladeren, batteriet, kommunikasjonsenhet for varsler, inkludert deformasjon av maskinen.



Bruk som en sikkerhetsforholdsregel alltid to personer til å løfte maskinen fra gulvet.

Å ikke gjøre dette kan føre til personskader og funksjonsfeil.



Når maskinen er i bruk må du ikke la spedbarn, barn og kjæledyr komme nær maskinen, eller bevege hender eller føtter nær bunnen av maskinen.

Å gjøre dette kan føre til personskader ved at noen blir sittende fast i maskinen.



Sørg for at spedbarn, barn eller kjæledyr ikke berører maskinen.

Å ikke gjøre dette kan føre til personskader ved at noen blir sittende fast i maskinen.



Hvis det sekundære batteriet er av/svakt, må du ikke fjerne batteriet med hovedstrømbryteren for maskinen på.

Dette kan forårsake brann, personskader, elektrisk støt, skade, funksjonsfeil, overoppheting, lekkasje, kjemisk eksplosjon eller andre skader på maskinen, batteriet, kommunikasjonsenhet for varsler.



FORSIKTIG



Hvis maskinen har veltet trykker du på nødstopppknappen og slår deretter av hovedstrømbryteren.

Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til funksjonsfeil i maskinen eller skade på eiendom, personer eller maskinen.



Unngå å komme innenfor 46 cm (18 tommer) fra maskinen mens den er i drift (unntatt i manuell driftsmodus).

Ved rengjøring i modus for selvstendig rengjøring svinger, stopper eller kjører maskinen noen ganger plutselig. Å komme i nærheten av maskinen kan føre til personskader. Brå bevegelse i nærheten av maskinen kan føre til funksjonsfeil på maskinen.



Ikke sett gjenstander inn i maskinen.

Dette kan forårsake brann, personskader, elektrisk støt, skade, funksjonsfeil, overoppheting, lekkasje, kjemisk eksplosjon eller andre skader på maskinen, batteriladeren, batteriet, kommunikasjonsenhet for varsler.



Hvis maskinen ikke fungerer normalt (uvanlig lyd, lukt, røyk osv.) trykker du umiddelbart på nødstopppknappen. For å stoppe maskinens drift slår du av hovedstrømbryteren og kontakter deretter kundestøtte.



Når du utfører vedlikehold med støvposen, børsten, oppsamlingsbrettet osv., må du huske å slå av maskinen før du utfører slikt vedlikehold. Vær forsiktig så du ikke setter fast fingrene når du arbeider.

Å ikke gjøre dette kan føre til personskade.



Når du installerer eller tar ut batteriet må du passe på at du ikke setter fast fingrene, vedheng eller klær når du arbeider.

Ellers kan det føre til personskade.

1-6 Håndtering av batteriladeren



FARE



Sørg for at du har forstått innholdet i denne manualen før du bruker batteriladeren, og bruk den riktig.



Ikke bruk batteriladeren på eller i nærheten av et sted med støv, salt, etsende gass eller brennbar gass.

Bruk av batteriladeren på eller i nærheten av et sted med støv, salt, etsende gass eller brennbar gass kan forårsake brann, personskader, elektrisk støt, skade, funksjonsfeil, kjemisk eksplosjon eller andre skader på maskinen, batteriladeren, batteriet, kommunikasjonsenhet for varsler eller personer eller eiendom i nærheten.



Ikke sett inn metallpinner eller andre fremmedmaterialer i ventilasjonsåpningene i batteriladeren.

Dette kan forårsake brann, personskader, elektrisk støt, skade, funksjonsfeil, overoppheting, lekkasje, kjemisk eksplosjon eller andre skader på maskinen, batteriladeren, batteriet, kommunikasjonsenhet for varsler.



Bruk batteriladeren i et miljø med en omgivelsestemperatur på 10 til 40 °C og luftfuktighet på 20 til 85 %. Når batteriladeren ikke er i bruk skal den lagres i et miljø med en omgivelsestemperatur på -10 til 60 °C og luftfuktighet på 20 til 85 %.



ADVARSEL



Ikke bruk en annen strømkabel enn den som fulgte med maskinen.

Bruk også bare strømkabelen der landsetiketten til hjemlandet ditt er festet.

Ellers kan det føre til brann, personskader, elektrisk støt, skade, funksjonsfeil, overoppheting, lekkasje, kjemisk eksplosjon eller andre skader på maskinen, batteriladeren, batteriet, kommunikasjonsenhet for varsler.



Ikke koble til annet batteri enn det medfølgende batteriet.

Dette kan forårsake brann, personskader, elektrisk støt, skade, funksjonsfeil, overoppheting, lekkasje, kjemisk eksplosjon eller andre skader på maskinen, batteriladeren, batteriet, kommunikasjonsenhet for varsler.



Sørg for å ikke dekke til batteriladeren med stoff, osv. Oppretthold forhold som tillater tilstrekkelig varmeavledning, og ikke bruk eller forlat den i nærheten av en varmekilde eller der den er utsatt for vann eller direkte sollys.

Unnlatelse av å gjøre dette kan forårsake brann, personskader, elektrisk støt, skade, funksjonsfeil, overoppheting, lekkasje, kjemisk eksplosjon eller andre skader på maskinen, batteriladeren, batteriet, kommunikasjonsenhet for varsler.



Ikke bruk den et sted der vibrasjoner eller støt påføres.



Kontroller at den tilførte spenningen er riktig for batteriladeren.

Ikke bruk annen strømkilde eller spenning enn den som er angitt (AC 100 til 240 V, 50 til 60 Hz).

Unnlatelse av å bruke riktig strømkilde eller spenning kan forårsake brann, personskader, elektrisk støt, skade, funksjonsfeil, overoppheting, lekkasje, kjemisk eksplosjon eller andre skader på maskinen, batteriladeren, batteriet, kommunikasjonsenhet for varsler.



Forsikre deg om at smuss eller andre fremmedlegemer ikke fester seg på batteriladeren.

Må ikke brukes på et støvete sted. Hvis støpselet er støvete må du koble det fra stikkontakten og tørke av det med en tørr klut.

Ellers kan det føre til brann, personskader, elektrisk støt, skade, funksjonsfeil, overoppheting, lekkasje, kjemisk eksplosjon eller andre skader på maskinen, batteriladeren, batteriet, kommunikasjonsenhet for varsler.



Ikke bruk batteriladeren eller strømkabelen hvis disse er skadet.

Dette kan forårsake brann, personskader, elektrisk støt, skade, funksjonsfeil, overoppheting, lekkasje, kjemisk eksplosjon eller andre skader på maskinen, batteriladeren, batteriet, kommunikasjonsenhet for varsler.



Batteriladeren er laget spesielt for maskinen. Bruk bare den medfølgende angitte strømkabelen.

Unnlatelse av å bruke den medfølgende angitte strømkabelen kan forårsake brann, personskader, elektrisk støt, skade, funksjonsfeil, overoppheting, lekkasje, kjemisk eksplosjon eller andre skader på maskinen, batteriladeren, batteriet, kommunikasjonsenhet for varsler. Ikke bruk strømkabelen med noe annet produkt.



Trekk alltid batteriladeren ut av stikkontakten hvis den ikke skal brukes på lenge eller når du utfører vedlikehold på den.

Unnlatelse av å gjøre dette kan forårsake brann, personskader, elektrisk støt, skade, funksjonsfeil, overoppheting, lekkasje, kjemisk eksplosjon eller andre skader på maskinen, batteriladeren, batteriet, kommunikasjonsenhet for varsler.



Hvis batteriladeren ikke fungerer normalt, bruker lengre tid å lade opp enn normalt, eller hvis den avgir gnister, røyk, lukt, osv., trekker du øyeblikkelig ut støpselet fra kontakten og kontakter kundestøtte.

Unnlatelse av å gjøre dette kan forårsake brann, personskader, elektrisk støt, skade, funksjonsfeil, overoppheting, lekkasje, kjemisk eksplosjon eller andre skader på maskinen, batteriladeren, batteriet, kommunikasjonsenhet for varsler.



Ikke trakk på strømkabelen eller på annen måte utsett den for overdreven maktbruk når den er koblet til batteriladeren.

Det kan ødelegge terminalene på strømkabelen og forårsake funksjonsfeil eller brann.



Bruk batteriladeren med en avstand på minst 10 cm (4 tommer) fra veggen for ikke å blokkere ventilasjonsåpningene.

Blokkerte ventilasjonsåpninger fører til at temperaturen i batteriladeren stiger, og kan forårsake brann eller funksjonsfeil.



Hvis du hører torden må du koble batteriladeren fra stikkontakten.

Unnlatelse av å gjøre dette kan skade batteriladeren.



Batteriladeren kan bli varm, så vær forsiktig med håndtering under eller rett etter lading.

Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til forbrenninger eller andre personskader.



FORSIKTIG



Ikke berør overflaten på batteriladeren på lenge.

Langvarig hudkontakt kan forårsake forbrenning ved lav temperatur.



Ikke slipp, trakk på eller plasser gjenstander på batteriladeren, uansett om den er tilkoblet eller ikke. Ikke bruk den der den kan bli tråkket på.

Kabelen kan bli ødelagt, hvilket kan resultere i brann, personskader, elektrisk støt, skade, funksjonsfeil, overoppheting, lekkasje, kjemisk eksplosjon eller andre skader på maskinen, batteriladeren, batteriet, kommunikasjonsenhet for varsler.



Hold alltid i støpselet og ikke i ledningen når du kobler fra strømstøpselet.

Å ikke gjøre dette kan føre til elektrisk støt på grunn av brudd på strømkabelen.

1-7 Håndtering av kommunikasjonsenhet for varsler



FARE



Ikke mist eller kast den.

Hvis den utsettes for kraftige støt, kan det føre til at batteripakken i kommunikasjonsenhet for varsler lekker, overopphetes, revner eller antennes, og på annen måte forårsaker personskader, elektrisk støt, skade, funksjonsfeil, overoppheting, lekkasje, kjemisk eksplosjon eller andre skader på maskinen, batteriladeren, batteriet, kommunikasjonsenhet for varsler.



ADVARSEL



Ikke plasser kommunikasjonsenhet for varsler eller lader av kommunikasjonsenhet for varsler i en varmekoker som en mikrobølgeovn eller i en høytrykksbeholder, for eksempel en trykkoker, eller plasser den på toppen av en elektromagnetisk komfyr (IH-komfyr).

Å gjøre dette kan forårsake lekkasje, overoppheting, eksplosjon eller antennelse av batteripakken inne i kommunikasjonsenhet for varsler, eller overoppheting, røyk, antenning eller svikt i kommunikasjonsenhet for varsler eller lader av kommunikasjonsenhet for varsler.



Oppbevares utilgjengelig for spedbarn, barn og kjæledyr.

Unnlatelse av dette kan føre til kvelningsfare eller annen risiko for fysisk skade eller død for spedbarn, barn og kjæledyr.



Hvis langvarig kontakt med kommunikasjonsenhet for varsler forårsaker hudirritasjon (kløe, utslett, eksem osv.), må du umiddelbart avslutte bruken og oppsøke lege.

1-8 Håndtering av batteriet



FARE



Lad batteriet i et omgivelsestemperaturområde fra 10 til 40 °C. Oppbevar det også i tørre omgivelser uten støv i omgivelsestemperaturområdet 0 til 45 °C.

Unnlatelse av å gjøre dette kan forårsake brann, personskader, elektrisk støt, skade, funksjonsfeil, overoppheting, lekkasje, kjemisk eksplosjon eller andre skader på maskinen, batteriladeren, batteriet, kommunikasjonsenhet for varsler.



Ikke plasser gjenstander oppå batteriet.

Dette kan forårsake brann, personskader, elektrisk støt, skade, funksjonsfeil, overoppheting, lekkasje, kjemisk eksplosjon eller andre skader på maskinen, batteriladeren, batteriet, kommunikasjonsenhet for varsler.



Ikke røyk i nærheten av batteriet, eller plasser gjenstander i nærheten av det som kan forårsake flammer eller gnister.

Dette kan forårsake brann, personskader, elektrisk støt, skade, funksjonsfeil, overoppheting, lekkasje, kjemisk eksplosjon eller andre skader på maskinen, batteriladeren, batteriet, kommunikasjonsenhet for varsler.



Ikke koble batteriterminalene til metall osv.

Det kan forårsake lekkasje, overoppheting, antennelse eller sprekker og på annen måte føre til personskader, elektrisk støt, skade, funksjonsfeil, overoppheting, lekkasje, kjemisk eksplosjon eller andre skader på maskinen, batteriladeren, batteriet, kommunikasjonsenhet for varsler.



Ikke kast det inn i ild eller varme.

Det kan forårsake eksplosjon og på annen måte føre til personskader, elektrisk støt, skade, funksjonsfeil, overoppheting, lekkasje, kjemisk eksplosjon eller andre skader på maskinen, batteriladeren, batteriet, kommunikasjonsenhet for varsler.



Ikke berør det med bare hender hvis det lekker væske fra det.

Hvis du får væsken inn i øynene må du vaske godt med rent vann og kontakt lege umiddelbart. Hvis du får væsken på huden eller klærne må du også vaske med vann.

**Bruk batteriet kun i maskinen.**

Det kan forårsake lekkasje, overoppheting, antennelse eller sprekker og på annen måte føre til personskader, elektrisk støt, skade, funksjonsfeil, overoppheting, lekkasje, kjemisk eksplosjon eller andre skader på maskinen, batteriladeren, batteriet, kommunikasjonsenhet for varsler.

**Ikke utsett det for støt, for eksempel ved å plassere gjenstander på det eller la det falle.**

Det kan forårsake lekkasje, overoppheting, antennelse eller sprekker og på annen måte føre til personskader, elektrisk støt, skade, funksjonsfeil, overoppheting, lekkasje, kjemisk eksplosjon eller andre skader på maskinen, batteriladeren, batteriet, kommunikasjonsenhet for varsler.

**ADVARSEL**

Hvis apparatet skal lagres uten å brukes i en lengre tidsperiode, skal batteriet fjernes.



Forsyningsterminalene skal ikke kortsluttes.

1-9 Håndtering i nærheten av elektroniske medisinske enheter**FARE**

Hvis du bruker en implantert hjertepacemaker eller implantert hjertestarter, må du ta kontakt med produsenten av slikt medisinsk utstyr for å bekrefte sikker driftsavstand fra maskinen.

Elektriske signaler kan ha innvirkning på pacemakere eller hjertestarteren.




Må ikke brukes i helsevesenet eller i nærheten av elektronisk medisinsk utstyr.

* Maskinen overholder ikke UL- eller IEC 60601-standarder (eller tilsvarende standarder).

2 Tilbehør som følger med

Artikler i tilbehørsboksen

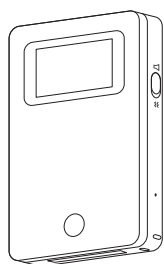


Kommunikasjonsenhet for varsler x 1 [P00000401A01]

Varsler operatøren med lyd og vibrasjon når det oppdages en unormalitet eller fare under utførelse av den selvstendige rengjøringen.



Lader av kommunikasjonsenhet for varsler x 1 [P00000501A01]

Lader opp kommunikasjonsenhet for varsler.



Mikrofiberklut x 1 [P00002101A01]

Brukes til å tørke av støv og smuss som er festet til sensorene.

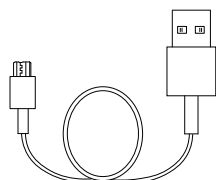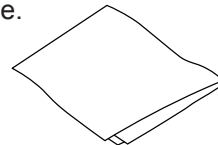

micro USB-kabel x 1 [P00014201A01]

Kobler kommunikasjonsenheten for varsler med laderen.




Pinne x 1

Brukes for å slå kommunikasjon senhet for varsler PÅ/AV.



Ved ankomst oppbevares tilbehørsboksen i batteriboksen tilbehørsboks


Artikler i emballasjeboksen



Børste x 1 [P00000801A01]


Denne er festet til maskinen for å samle smuss og støv i oppsamlingsbrettet.

Artikler levert separat

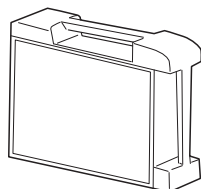


Batteri x 1 [P00000201A01]

Et batteri beregnet for maskinen. Det virker i cirka 3 timer når det rengjøres i normal modus.

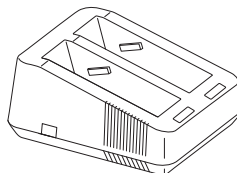


Batterilader x 1 [P00000301A01]

En batterilader beregnet for maskinen.

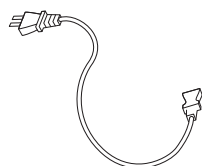

Vekselstrømledning med land etikett x 3

En vekselstrømledning beregnet batteriladeren for maskinen.

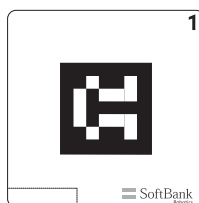


Hjemstedskode (HLC) x 10 [P00001101A01 ~ P00002001A01]

En markør for å indikere posisjonen for å starte/stoppe rengjøringsruten ved utførelse av den selvstendige rengjøringen.


- Avhengig av kontrakt detaljene, kan det hende at hjemstedskodene (HLC) følger med maskinen.
- Støvpose, oppsamlingsbrett og HEPA-filter er forhåndsinstallert i maskinen ved levering.
- Børsten, støvposen, HEPA-filtret, batteriladeren, batteriet og hjemstedskodene (HLC) er forbruksvarer.

3 Navn på deler


Forside / Side

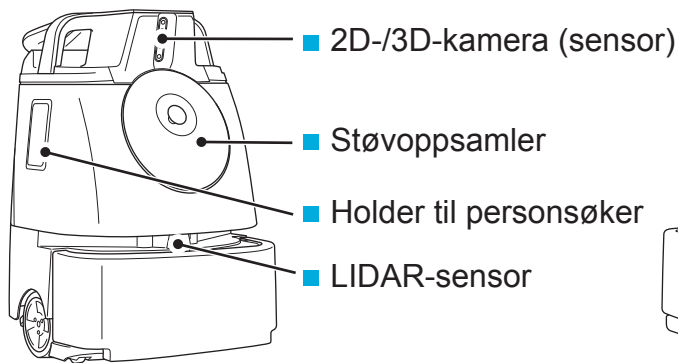


Bakside

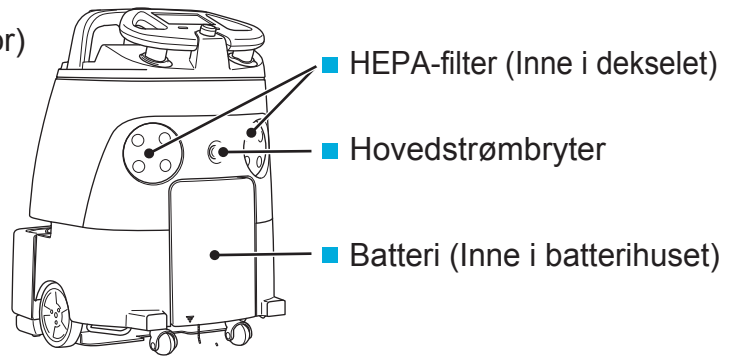

Topp

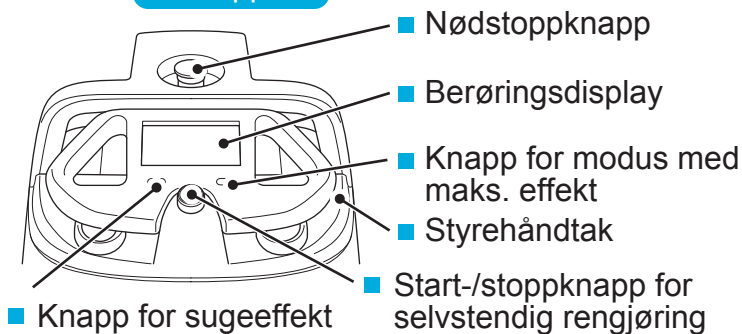




Bunn

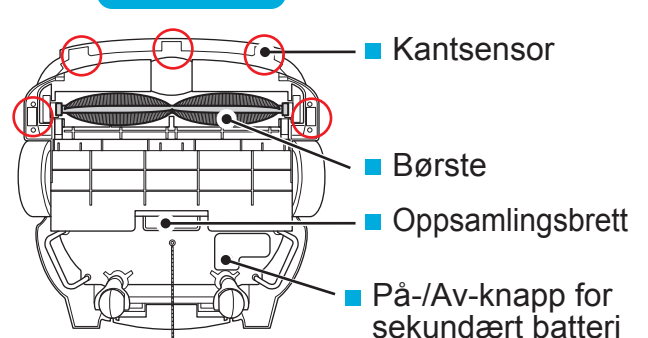

4 Kontroller før du bruker den

Lad batteriet og sett det inn i maskinen

- 1 Lad batteriet
- 2 Sett inn det fullt ladede batteriet i batterirommet
- 3 Lås batteriet og lukk batteridøren

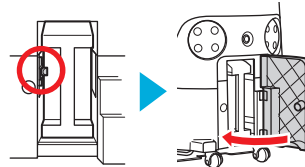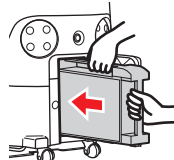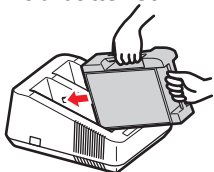

Kontroller ladestatusen


Statuslys for batterilading



* Når batteriet er fulladet blinker det grønt

! Hold håndtakene med begge hender, og vær forsiktig så du ikke mister den i gulvet.

Slipp nødstopppknappen

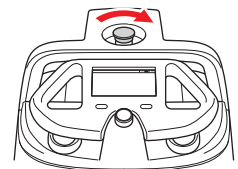

Drei nødstopppknappen til høyre for å frigjøre.

Kontroller at HEPA-filteret, støvposen og oppsamlingsbrettet er montert riktig

HEPA-filter


- 1 For å fjerne filterdekslet dreier du det til venstre
- 2 Drei filteret til høyre til det klikker for å lukke



- ! Kontroller det andre HEPA-filteret med den samme prosedyren.
- ! Monter filteret på maskinen hvis det ikke er montert.


Støvpose

- 1 Åpne dekslet til støvpopsamleren
- 2 Kontroller at støvposen er montert og at støvpopsamlerpinen er flytende

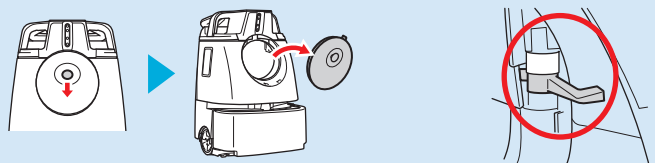


Oppsamlingsbrett

Kontroller om oppsamlingsbrettet er montert riktig fra baksiden av maskinen.

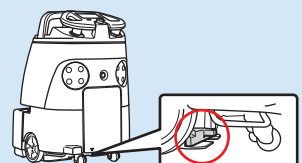


Fest børsten

- 1 Pakk sammen styrehåndtaket

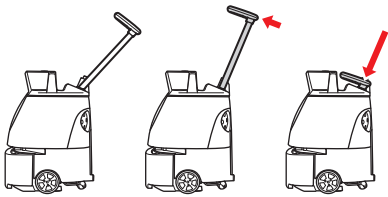


- 2 Hold løftehåndtakene med én hånd, og hold styrehåndtaket nede med en annen hånd

! Vær to personer av sikkerhetshensyn.

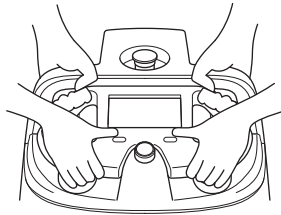


- 3 Legg maskinen forsiktig på siden slik at siden med støvoppsamleren er opp


! Vær forsiktig så håndtaket ikke stikker ut av maskinen.

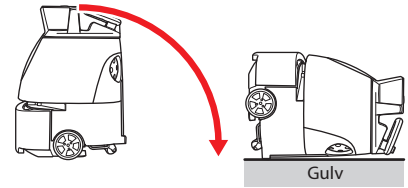

- 4 Fest høyre side av børsten til kontakten på børsterommet

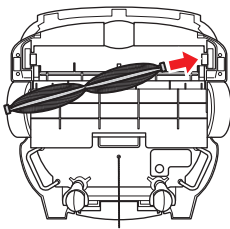

- 5 Trykk børsten til høyre og sett venstre side av børsten inn i kontakten



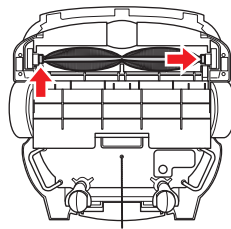


! Når du fester børsten må du være oppmerksom på merkene på hver side av børsten.

! Spinn børsten for å kontrollere at den er montert riktig.


Venstre side

Høyre side

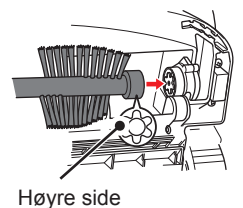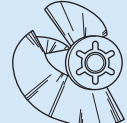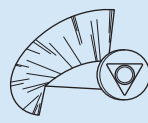


Fjern beskyttelsesfilmen fra sensorene

Hvis det er festet en beskyttelsesfilm må du fjerne filmen før du bruker maskinen.

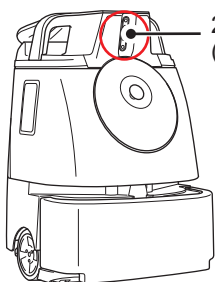

2D-/3D-kamera
(sensor)

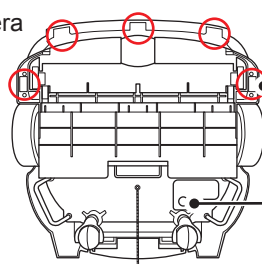

Kantsensor (x5)

På-/Av-knapp for
sekundært batteri


! Fjern filmen forsiktig, og vær forsiktig så du ikke riper sensorene.

! Når du fjerner beskyttelsesfilmen fra sensorene må du kontrollere at På-/Av-knappen for sekundært batteri er av.


? Sørg for å slå av På-/Av-knappen for sekundært batteri når du bruker maskinen. Når du skifter batteriet under selvstendig rengjøring, må du slå på På-/Av-knappen for sekundært batteri før du bytter ut batteriet. Selvstendig rengjøring kan fortsettes uten at strømmen slås av. Slå av På-/Av-knappen for sekundært batteri etter at du har skiftet ut batteriet.

Kontroller at den er koblet til skysystem der alle rutene lagres (ROC)

- 1 Trykk på hovedstrømbryteren for å sette den til (I)

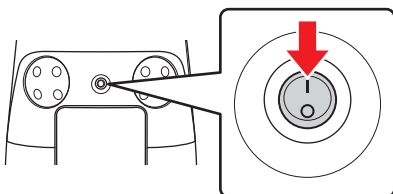





- 2 Kontroller at tilkoblingsikonet til skysystem der alle rutene lagres (ROC) vises

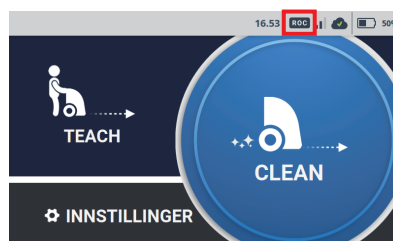

! Hvis tilkoblingsikonet ikke synes, flytt maskinen så den kan kobles til nettverket.

Utfør paring av kommunikasjonsenheten for varsler

- 1 Åpne batteridøren og ta ut tilbehørsboksen
- 2 Slå på På-/Av-knappen
- 3 Trykk på På-/Av-knappen i mer enn 5 sekunder
- 4 Kontroller paringsikonet
- 5 Fest kommunikasjonsenheten til kommunikasjonsenhetsholderen

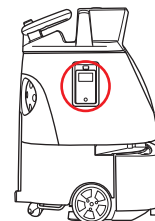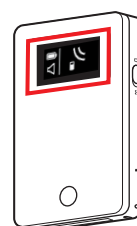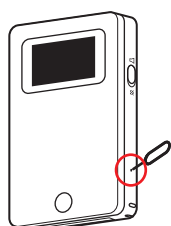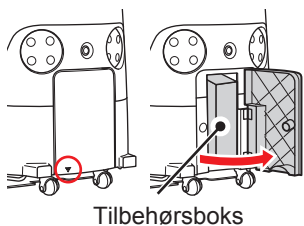

! Fjern kommunikasjonsenheten for varsler fra tilbehørsboksen.

! Sørg for at maskinen er på (I) før paring.


Kontroller om BrainOS-programvaren er av nyeste versjon

Trykk på «Om» i menyen INNSTILLINGER og kontroller om maskinen er oppdatert med nyeste programvare. Hvis den ikke er oppdatert må du la maskinen være på i over en time i et miljø for skysystem der alle rutene lagres (ROC) kan kobles til. (Maskinen kan brukes i løpet av denne tiden). Start deretter maskinen på nytt og kontroller programwareversjonen fra menyen INNSTILLINGER på nytt.




5 Læring av en rengjøringsrute


Før du lærer en maskinen en rengjøringsrute, sett hjemsteds-koden (HLC) på et permanent sted der selvstendig rengjøring vil starte / stoppe (flatt mot en vegg eller en søyle). Hvis det er nødvendig å flytte HLC, plasseres den på det samme stedet hver gang maskinen kjører selvstendig. Merk at rengjøringen eventuelt ikke utføres korrekt hvis installeringen av HLC ikke er helt riktig.

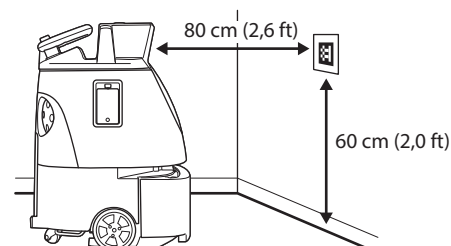


- 1 Dra styrehåndtaket rett opp til du når leddet og sett håndtaket i skråstilling for å låse det i posisjon

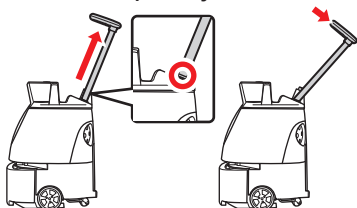


- 2 Flytt maskinen til hjemsteds-koden

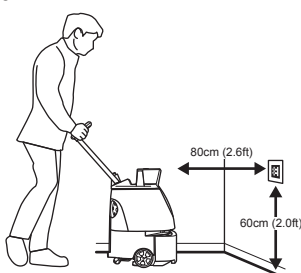


- 3 Trykk på hovedstrømbryteren for å slå den på (I)

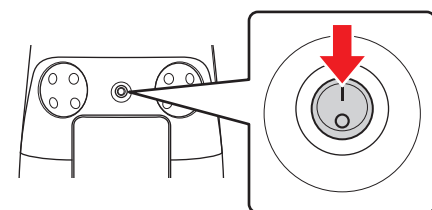

- 4 Trykk på «TEACH»

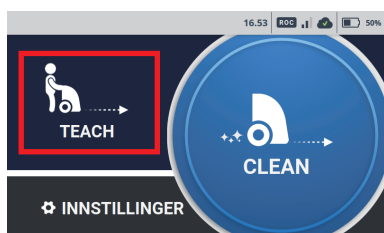

- 5 Skann hjemsteds-koden

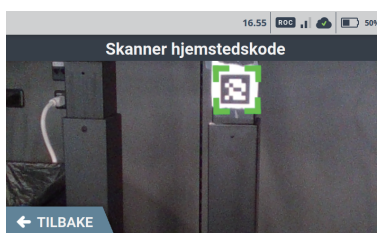


Hvis det vises en feil i en rød ramme, juster avstanden til maskinen og koden og skann den på nytt.

- 6 Velg «+» for å opprette en ny rute



For hver hjemsteds-kode kan det lagres seks rengjøringsruter.

7 Trykk på knappen for sugeseffekt

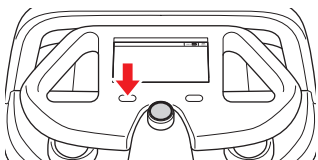

- Bruk rengjøringsmodusene (normal modus / modus med maks. effekt) i henhold til gulvenes tilstand.
- Bryteren mellom to rengjøringsmoduser vil dupliseres under selvstendig rengjøring.


8 Rengjør hele læringsruten

- ! Selv om du trykker på pause under læring, vil det ikke påvirke rengjøringen når den utføres selvstendig. Rengjør i ditt eget tempo.


- ! Bakoverbevegelser vil ikke gjenkjennes som en rengjøringsrute.



9 Når rengjøringen er ferdig, trykk på knappen for sugeseffekt og slå av rengjøringsmodusen

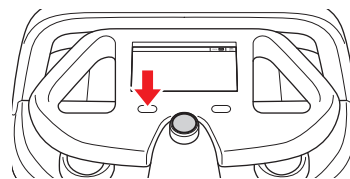

10 Trykk på «Lagre rute» skan HLC igjen

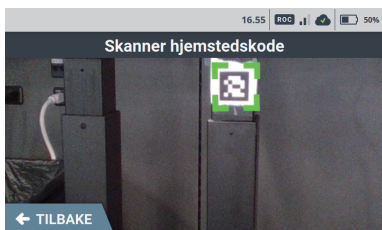


Å lagre rengjøringsruten vil ta halvparten av tiden for læring av rengjøringsruten.


6 Utføring av selvstendig rengjøring

Velg en rengjøringsrute for å utføre selvstendig rengjøring. Bruk i tidsperioder hvor det er få forbipasserende og gjenstander rundt rengjøringsområdet. Av sikkerhetsmessige årsaker arbeider maskinen på litt avstand fra veggen. Rengjør manuelt når du rengjør områder nær veggen.

1 Trykk på «CLEAN»

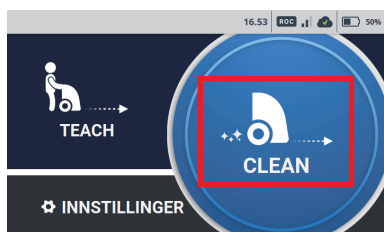


2 Skann hjemstedskoden

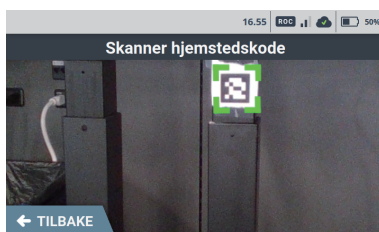


Hvis det vises en feil i en rød ramme, juster avstanden til maskinen og koden og skann den på nytt.

3 Velg rengjøringsruten

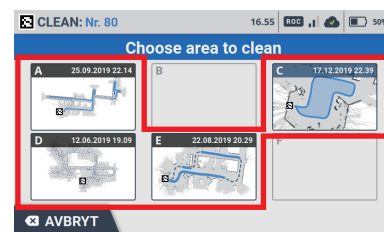


4 Pakk sammen styrehåndtaket

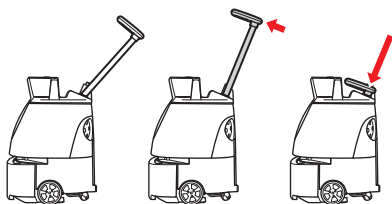

Hold håndtakene med begge hender og løft den framover i en vinkel. Skyv den deretter tilbake i sin opprinnelige posisjon.

5 Trykk på start/ stopp knappen for selvstendig rengjøring

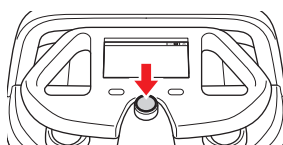


- Fjern kommunikasjonsenheten for varsler fra maskinen og bær den på deg under selvstendig rengjøring.
- Når rengjøringen er fullført vil maskinen gå tilbake til hjemstedskoden og personsøkeren vil varsle operatøren om at rengjøring er fullført.

6 Trykk på «OK»




Ruter hvor rengjøring er fullført vises i blått og ruter hvor rengjøring ikke er fullført vises i hvitt.

7 Vedlikehold av maskinen [En gang hvert halve år]

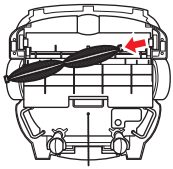

Børste

Hvis børstehårene på børsten blir kortere, bytt den ut med nye.

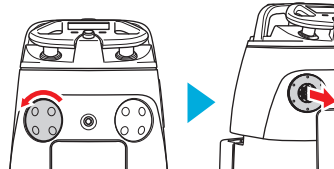

HEPA-filter

Hvis HEPA-filteret er skittent, bytt det ut med et nytt filter. Må ikke vaskes med vann.

8 Vedlikehold av maskinen [Hver dag ~ hver uke]

Støvpose


Erstatt cirka hver 9. time

Hvis feilmeldingen vises når støvposen er full, erstatt den med en ny støvpose.

Den anbefalte utskiftingsperioden er cirka hver 9. time (3 timer daglig, 3 dager ukentlig).


1. Åpne støvoppsamleren

Hold tilgangshåndtaket for støvoppsamleren nede og fjern dekslet til støvoppsamleren mot deg.

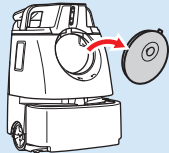


2. Fjern støvposen

Trekk ut tilbehørsarket and ta den brukte støvposen ut av maskinen.

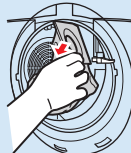


3. Heng den på støvoppsamlerpinnen

Forsikre deg om at illustrasjonssiden av støvposen vender oppover og fest den til maskinen.

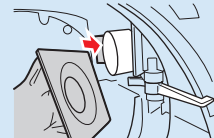


4. Skyv den bestemt inn

Juster sugeporten og festearket med åpningen og skyv festearket inn på høyre side.

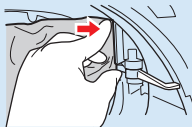

5. Kontroller at støvoppsamlerpinnen er flytende


Støvoppsamlerpinnen vil flyte dersom støvposen er montert korrekt. Kontroller at den er flytende og lukk dekslet til støvoppsamleren.

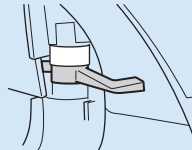

Oppsamlingsbrett


Fjern alt smuss fra oppsamlingsbrettet.

* Det er mulig å vaske brettet med vann. Sikre at brettet er helt tørt før du setter det tilbake i maskinen.

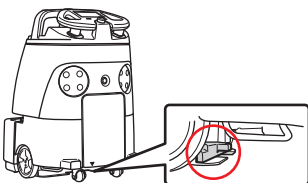


Børste

Fjern eventuelt alt smuss og hår som har satt seg i den.

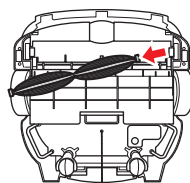


Sensor

Tørk overflaten forsiktig med mikrofiberkluten dersom sensorene er skitne.

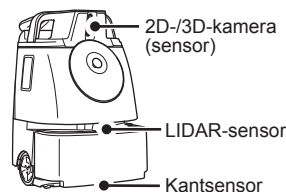

På-/Av-knapp for sekundært batteri

Kontroller at På-/Av-knapp for sekundært batteri er av.

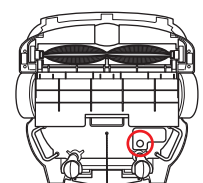

9 Feilsøking

Start maskinen på nytt dersom det oppstår ukjente problemer eller maskinen ikke fungerer på riktig måte.

1. Slå av hovedstrømbryteren
2. Kontroller at På-/Av-knapp for sekundært batteri er av
3. Fjern batteriet fra maskinen
4. Vent i 30 sekunder
5. Sett inn batteriet i maskinen
6. Slå hovedstrømbryteren på

Hvis problemet ikke løser seg etter gjenstarten, ta kontakt med kundeservicen som din lokale distributør spesifiserer.

10 Whiz sikkerhetsforholdsregel

SAFETY PRECAUTIONS

Please read the safety precautions carefully to ensure the correct use of your translator.

Do not disassemble, modify or repair the device or the battery by yourself, otherwise the warranty will be invalid.

Do not crush, throw, or puncture your device. Avoid dropping, squeezing, or bending your device.

Do not use your device in a moist environment.

The charging temperature of battery should be 10°C —+40°C .

Do not expose your device to areas with flammables and explosives.

Do not turn on your device when it is prohibited to use.

For driving safety, the driver cannot operate the device when the car is in motion.

Use a dry soft cloth to clean the device; do not use water, alcohol, detergent or any chemicals.

Keep the device battery and charger out of the reach of children to prevent them from swallowing it or injuring themselves by accident. Children should only use the device with adult supervision.

Observe all rules and regulations applicable to mobile products in hospitals and health care facilities.

Only use the battery included with the product.

This equipment complies with MPE ICNIRP radiation exposure limits. This equipment should be installed and operated with minimum distance 25 cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

SAR information

This device complies with the RE Directive (2014/53/EU). A minimum separation distance must be maintained between the user's body and the device, including the antenna during body-worn operation, to comply with RF exposure requirements.

CE Head SAR(0mm)≤2.0W/kg (10g)

CE Body SAR(5mm)≤2.0W/kg (10g)

Limbs SAR(0mm)≤4.0W/kg (10g)

The Specific Absorption Rate (SAR) is the unit of measurement for the amount of radio frequency energy absorbed by the body when using a device. This device meets guidelines for exposure to radio waves, and is designed not to exceed those limits.

Do not dispose of used device in a household rubbish bin. 

The device connected to a USB interface of version USB2.0.

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

Frequency bands and power		
Bands	Frequency	Max.Power Limit (dBm)
Lora	865–868 MHz	≤ 14
WCDMA B1	1920–2170 MHz	23 ± 2
WCDMA B3	1710–1880 MHz	23 ± 2
WCDMA B8	880–960 MHz	23 ± 2
FDD B1	1920–2170 MHz	23 ± 2
FDD B3	1710–1880 MHz	23 ± 2
FDD B7	2500–2690 MHz	23 ± 2
FDD B8	880–960 MHz	23 ± 2
FDD B20	830–860 MHz	23 ± 2
TDD B28	703–748 MHz	23 ± 2

This product can be used across EU member states.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Softbank Robotics Corp. erklærer herved at utstyret er i samsvar med følgende direktiver:

Maskindirektivet 2006/42/EF, radiodirektivet 2014/53/EU, RoHS-direktivet 2011/65/EU med endring 2015/863 og WEEE-direktivet 2012/19/EU.

Du finner den komplette EU-samsvarserklæring på «meetwhiz.com/certification»

11 Personsikkerhetsinstruksjon

Bildesymboler

Se etiketten på hvert produkt (apparatet, batteriladeren, batteriet).

	Må ikke kortsluttes.		Skal ikke demonteres.
	Må ikke dyppes i vann eller annen væske.		

Europe

SAFETY PRECAUTIONS

Please read the safety precautions carefully to ensure the correct use of your translator.

Do not disassemble, modify or repair the device or the battery by yourself, otherwise the warranty will be invalid.

Do not crush, throw, or puncture your device. Avoid dropping, squeezing, or bending your device.

Do not use your device in a moist environment.

The operating temperature should be $+5^{\circ}\text{C} \sim +35^{\circ}\text{C}$.

Do not expose your device to areas with flammables and explosives.

Do not turn on your device when it is prohibited to use.

For driving safety, the driver cannot operate the device when the car is in motion.

Use a dry soft cloth to clean the device; do not use water, alcohol, detergent or any chemicals.

Keep the device battery and charger out of the reach of children to prevent them from swallowing it or injuring themselves by accident. Children should only use the device with adult supervision.

Observe all rules and regulations applicable to mobile products in hospitals and health care facilities.

Only use the battery included with the product.

This equipment complies with SAR ICNIRP radiation exposure limits. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0 cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

SAR information

This device complies with the RE Directive (2014/53/EU). A minimum separation distance must be maintained between the user's body and the device, including the antenna during body-worn operation, to comply with RF exposure requirements.

CE Head SAR(0mm) $\leq 2.0\text{W/kg}$ (10g)

CE Body SAR(5mm) $\leq 2.0\text{W/kg}$ (10g)

Limbs SAR(0mm) $\leq 4.0\text{W/kg}$ (10g)

The Specific Absorption Rate (SAR) is the unit of measurement for the amount of radio frequency energy absorbed by the body when using a device. This device meets guidelines for exposure to radio waves, and is designed not to exceed those limits.

Do not dispose of used device in a household rubbish bin.

The device connected to a USB interface of version USB2.0.

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

Frequency bands and power		
Bands	Frequency	Max. Power Limit (dBm)
Lora	865-868MHz	≤ 14

This product can be used across EU member states.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

12 Forholdsregler for bruk

MERK

Håndtering av maskinen

- Støvposen, børsten, batteriet, HEPA-filtrene og kommunikasjonsenhet for varsler er laget spesielt for maskinen. Ikke bruk andre produkter. Bruk av andre produkter kan føre til funksjonsfeil på maskinen eller skade maskinen.
- Ikke fest en forsegling eller tape på sensoren eller hjulene. Dette kan føre til at sensoren fungerer som den skal, noe som kan forårsake feil.

Rengjøring

- Bruk maskinen etter å ha kontrollert for hindringer i rengjøringsruten. Se rekkevidden for maskinens sensorer P15 «3-2 Sensordeteksjonsområde».
- Kontroller at følgende ikke er i rengjøringsområdet. Hvis de støvsuges kan de forårsake funksjonsfeil i maskinen eller skade på eiendom, personer eller maskinen.
 - Avfall som inneholder væske eller fuktighet
 - Store mengder sand, støv; streng
 - Skarpe gjenstander (glass, kniver, metallfragmenter osv.)
 - Gjenstander som luft ikke lett kan passere gjennom (matpapir, plast, innpakningsfilm osv.)
- Må ikke brukes på vått gulv (med fuktighet). Maskinen kan ikke støvsuge væske. Å gjøre dette kan føre til svikt. Bruk bare maskinen på et tørt gulv.

Batterilader

- Ikke bruk noen annen elektrisk enhet på samme vegguttak når du lader. Dette kan påvirke batteriladeren på grunn av senking av spenningen.
- Ikke bruk batteriladeren når den er plassert stående eller opp ned. Batteriladeren er spesielt beregnet for å plasseres sidelengs.
- Forsikre deg om at batteriladeren er der strømsløyfen lett kan kobles til en stikkontakt. Plasser også batteriladeren slik at ladeindikatorene kan kontrolleres visuelt.

12- 1 Lasere og infrarødt lys

- Maskinen bekrefter sikkerheten i det omkringliggende området med laser.
- Maskinen er utstyrt med én klasse 1-laser.
- Klasse 1-laser:
Hvis det er innenfor et normalt driftsområde er det ingen fare ved å se direkte på laserstrålen i en lengre periode, eller ved å bruke et optisk instrument for observasjon som forstørrelsesglass eller kikkert for å se direkte på laserstrålen (i samsvar med JIS C6802).

12- 2 Sensordeteksjonsområde

- Maskinen bekrefter sikkerheten i det omkringliggende området med flere sensorer. Maskinen oppdager hindringer i området rundt 200° foran seg. Ikke gå i nærheten av maskinen innenfor området som ikke kan oppdages av sensorene (bak den osv.). Den er kanskje ikke i stand til å oppdage brukeren som en hindring.
- Lave hindringer mindre enn 10 cm (4 tommer) i høyden fra gulvet kan ikke unngås med sensordeteksjon; fjern dem fra rengjøringsveien på forhånd.

13 Maskinens spesifikasjoner

13-1 Maskinens spesifikasjoner

Punkt	Spesifikasjoner
Maskinens størrelse (lengde x bredde x høyde)	474 mm × 455 mm × 653 mm (18,6 tommer × 17,9 tommer × 25,7 tommer)
Maskinens vekt	Ca. 30 kg (66 lb)
Maskinens vekt (batteri installert)	35 kg (77 lb)
Rengjøringsbredde	360 mm (14 tommer)
Maksimal helning	0 % (under selvstendig rengjøring)
Batteri	Litium-ion-batteri
Batteriets utgangsspenning	25,2 V
Batteriets nominelle kapasitet	23,7 Ah
Ladetemperaturområde (lader/batteri)	10 til 40 °C
Batteriets størrelse (lengde x bredde x høyde)	290 mm × 215 mm × 79 mm (11 tommer × 8,5 tommer × 3,1 tommer)
Batteriets vekt	Ca. 5 kg (11 lb)
Driftstid	Ca. 3 timer (normal modus) / Ca. 1,5 timer (modus med maks. effekt)
Tiden det tar å lade helt opp	4 timer
Laderens størrelse (lengde x høyde x bredde)	410 mm × 350 mm × 185 mm (16 tommer × 13,8 tommer × 7,3 tommer)
Laderens vekt (inkl. strømkabel)	4,2 kg (9,3 lb)
Laderens strømkilde	100 til 240 V AC
Laderens nominelle utgangsspenning	29,4 V DC / 8 A × 2
Lydtrykknivå	80 dB (A), K = 2 dB (A)
Lydeffektnivå	70 dB (A), K = 2 dB (A)
Målt lydeffektnivå, LwA	63 dB (A), K = 2 dB (A)
Garantert lydeffektnivå	63 dB (A)
Vibrasjon	2,1 m/s ² , K = 0,1 m/s ²
Kommersiell referanse	Whiz
Type apparat	Automatisk rengjøringsmaskin
Modell	A00000101

13-2 Kommunikasjonsenhet for varsler

Punkt	Spesifikasjoner
Produktkode	P00000401A01
Størrelse	Ca. 62 mm (2,4 tommer) × 100 mm (3,9 tommer) × 18 mm (0,7 tommer) (BLH)
Trådløs kommunikasjonsstandard	LoRa (Long Range (stor rekkevidde))
Kommunikasjonsrekkevidde	Rett linjeavstand på omtrent 300 m (985 ft) eller mindre, kan brukes maksimalt to etasjer opp eller ned (kan ikke brukes når det er metallvegg, avhengig av bruksmiljø)
Innebygd batteritype	Litium-ion-batteri 750 mAh
Tid i ventemodus	Ca. 48 timer
Ladetid (når lader brukes)	2,5 timer (når lader av kommunikasjonsenhet for varsler brukes)

14 Avfallshåndtering

Dette produktet er designet og fremstilt med gjenvinnbare materialer og komponenter av høy kvalitet.

Når du kasserer produktet må du kontrollere at det kastes på riktig måte, som industriavfall atskilt fra generelt avfall og forretningsavfall, i henhold til regionale og kommunale forskrifter, og på forespørsel hos en industriell avfallshåndteringsoperatør.



* Hvis produktet leases kan det ikke kasseres av deg. Kontakt kundestøtte.

Når du kasserer maskinen, må du fjerne batteriet fra maskinen og kaste det på riktig måte, i henhold til forskrifter for avfallshåndtering i området du bor i.

SoftBank Robotics UK Ltd, Tower Bridge House, St Katharine's Way, London, United Kingdom, E1W 1DD

SoftBank Robotics Corp.